Contenido

juegos.

Introducción	Conectividad
Familiarización con el teléfono	Más funciones
Memory Stick Micro™ (M2™). Llamadas	Resolución de problemas
Mensajes	Información importante
Imágenes	uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.
Entretenimiento	Índice 108

Sony Ericsson W880i

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa afiliada local, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa afiliada local puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta guía. Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Número de publicación: ES/LZT 108 9154 R1A

Algunas redes admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112. Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea los capítulos Directrices sobre uso seguro y efectivo y Garantía limitada Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, p. ej., tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no parantiza la precisión, integridad o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no parantiza hacer partes. Sony Ericsson no se responsabilizará baio ninquna circunstancia

o caindad de cuaquier contenido adicionado o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Bluetooth™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. TrackID™ es propiedad de Gracenote Mobile

MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales de Gracenote, Inc. TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SonyEricsson Mobile Communications AB

Memory Stick Micro™ (M2™), WALKMAN y el logotipo WALKMAN son marcas comerciales de Sony Corporation.

Real es una marca comercial o una marca comercial registrada de RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile se incluye con licencia de RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Reservados todos los derechos. QuickTime™ es una marca comercial de Apple Computer, Inc.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y otros países.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.

T9™ Text Input es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications.

T9™ Text Input es fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de los EE.UU.

№ 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928

y 6,011,554; Pat. de Canadá № 1,331,057; Pat. del Reino Unido № 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong № HK0940329; Pat. de la República de Singapur № 51383; Euro. Pat. № 0 842 463
(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; y otras patentes pendientes en otras partes del

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o marca comercial registrada de ACCESS CO., LTD. en Japón y otros países.

Java y todas las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Contrato de licencia de usuario final de Sun™ Java™ J2ME™.

- Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desencriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.
- 2 Normas de exportación: El software incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leves de control de exportación de los EE UU incluyendo la lev de administración de exportaciones de los EE. UU. (Export Administration Act) v sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas. de importación o exportación en otros países El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas v conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio. a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán. Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que los EE, UU, tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de los EE, UU, de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de los FF UII

3 Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Parte del software de este producto está protegido con copyright © SyncML initiative Ltd. (1999–2002). Todos los derechos reservados.

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Símbolos de instrucciones

En la Guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:



Ę. .

Nota

Un servicio o función varía en función de la red y de la suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red

- Consulte también la página...
- ► Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar ► 14 Navegación.
- Pulse la tecla de dirección hacia el centro.
- Pulse la tecla de dirección hacia arriba.
- Pulse la tecla de dirección hacia abaio.
- Pulse la tecla de dirección hacia la izquierda.
- Pulse la tecla de dirección hacia la derecha.

4 Contenido

Introducción

Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, llamadas.

Montaje

Para utilizar el teléfono

- 1 Inserte la tarjeta SIM y la batería.
- 2 Cargue la batería.
- 3 Encienda el teléfono.

Tarjeta SIM

Al registrarse como abonado con un operador de red, se le facilita una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado). La tarjeta SIM contiene un chip informático que realiza un seguimiento de elementos como, por ejemplo, el número de teléfono, los servicios incluidos en la suscripción y los nombres y números de su agenda.

Antes de retirar la tarjeta SIM de otro teléfono, guarde los datos de la agenda; por ejemplo, es posible que haya guardado algún contacto en la memoria del teléfono.

PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para que la tarjeta SIM encienda el teléfono y active los servicios. Cuando introduzca su PIN, los dígitos se muestran como *, a menos que empiece con los mismos números que un teléfono de emergencias, por ejemplo, 112. Esto permite llamar a un teléfono de emergencias sin tener que introducir el PIN. Pulse © para corregir errores.

Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, aparece PIN bloqueado. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal) ▶ 88 Bloqueo de la tarjeta SIM.


Batería

Algunas funciones necesitan más energía de la batería que otras y por ello puede que sea necesario recargar la batería con más frecuencia. Si los tiempos de conversación o de espera resultan considerablemente más cortos, puede que tenga que sustituir la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas de Sony Ericsson

Introducción


Tarieta SIM v batería

Para insertar la tarieta SIM v la batería

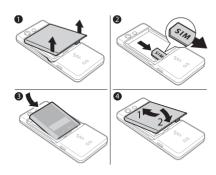


- Retire la cubierta de la batería
- 2 Deslice la tarieta SIM en su soporte con los contactos hacia abaio.
- 3 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba v los conectores uno enfrente del otro.
- 4 Coloque la cubierta de la batería en su sitio.

Para cargar la batería

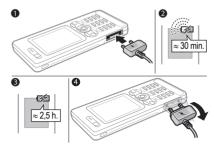

- 1 Conecte el cargador al teléfono con al símbolo hacia arriba
- 2 Pueden transcurrir hasta 30 minutos. antes de que aparezca el icono de batería.
- 3 Espere aproximadamente 2 horas v media o hasta que el incono de batería indique que la carga está completa. Pulse una tecla para activar la pantalla.
- 4 Quite el cargador inclinando la clavija hacia abajo.

Para extraer la hatería

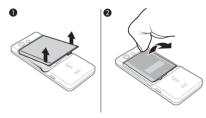

- 1 Retire la cubierta de la batería.
- 2 Extraiga la batería introduciendo

Encendido y apagado del teléfono

Antes de encender el teléfono, asegúrese de que está cargado y de que la batería y la tarjeta SIM están colocadas. Utilice el asistente de configuración para preparar de forma rápida y sencilla el teléfono para su uso.

Para encender el teléfono



- 1 Mantenga pulsada la tecla © Encender el teléfono por primera vez puede tardar unos minutos.
- 2 Seleccione si desea utilizar el teléfono en:
- Modo Normal: con todas las funciones o
- Modo avión: con funciones limitadas y los transmisores de red apagados
 9 Menú Modo avión.

- 3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita.
- 4 Al encenderlo por primera vez, seleccione el idioma que desea para los menús del teléfono.
- 5 ► Sí para que le ayude el asistente de configuración.
- 6 Siga las instrucciones para completar la configuración.
- Si el teléfono tiene unos ajustes predefinidos, es posible que no necesite más ajustes. Si se le solicita que registre el teléfono en Sony Ericsson y usted acepta, ninguno de sus datos personales, como el número de teléfono será transferido o procesado por parte de Sony Ericsson.

Para apagar el teléfono

Desde el modo en espera, mantenga pulsada (C).

Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá en pantalla cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esto se conoce como "modo en espera".

Ayuda del teléfono

La información y ayuda del teléfono están disponibles en cualquier momento.

Para utilizar el asistente de configuración

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Asistente de config. y seleccione una opción:

- Descarga de ajustes
- · Configur. básica
- Consejos y trucos.

Para ver información sobre las funciones

Desplácese hasta una función ► Más ► Información, si está disponible.

Para ver una demostración del teléfono

Desde el modo en espera, pulse Menú

▶ Entretenimiento ▶ Vídeo demostr.

Descarga de ajustes

Configure de forma automática las funciones del teléfono que utilizan Internet Internet MMS email Mis amigos, sincronización, servicio de actualización, blog v transmisión,

Puede utilizar la Descarga de ajustes siempre v cuando su tarieta SIM admita este servicio, el teléfono esté conectado a una red esté encendido en modo normal y no tenga ya aiustes predefinidos.



്റ് Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información

Menú Modo avión

El menú Modo avión está activado de forma predeterminada. Seleccione activar todas las funciones en Modo. Normal o limitar las funciones en Modo avión Los transmisores y receptores de red quedarán desactivados para evitar que provoquen interferencias en otros equipos. L permite, por ejemplo, reproducir música o escribir un mensaie de texto para enviarlo más tarde, pero no realizar llamadas.



്റ്- Siga las normativas v las indicaciones de la tripulación de vuelo sobre el uso de dispositivos electrónicos a bordo

Para ver las opciones de menú del Modo avión

Desde el modo en espera. seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ► Modo avión v seleccione una opción.

Realizar v recibir llamadas

El teléfono puede estar en el Modo Normal Si el teléfono se encuentra en Modo avión, reinícielo v seleccione Modo Normal

Para realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable) ▶ Llamar para realizar la llamada o ▶ Más ▶ Hacer videollam

25 Videollamada

Para responder o rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse ► Responder para responder o ► Comunica para rechazar la llamada


Para finalizar una llamada

▶ Fin Ilam.

Familiarización con el teléfono

Descripción general del teléfono, escritura, menú Actividad, Administrador de archivos, Memory Stick MicroTM (M2TM).

Descripción general del teléfono

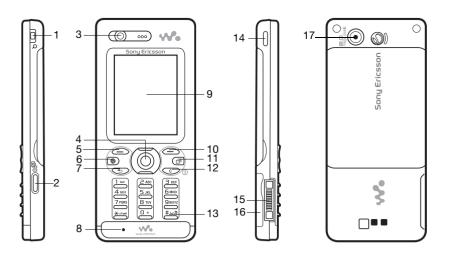

Puede que los iconos de algunas teclas sean distintos.

10 Familiarización con el teléfono This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- 1 Botones de zoom digital de la cámara, volumen
- 2 (Botón de cámara
- 3 Cámara de videollamada, altavoz con auricular
- 4 Tecla de dirección, control del reproductor Walkman®
- 5 (-) Tecla de selección
- 6 (Tecla de Internet
- 7 (5) Tecla de retroceso
- 8 Micrófono
- 9 Pantalla
- 10 Tecla de selección
- 11 (a) Tecla de menú Actividad
- 12 (T) Tecla C, tecla de encendido/apagado ((T))
- 13 #== Tecla de silencio
- 14 (We) Tecla Walkman®
- 15 Conector para el cargador, cable USB y manos libres
- 16 Ranura para Memory Stick Micro™ (M2™)
- 17 Cámara principal

Para obtener más información, > 14 Navegación.

Descripción general de los menús



PlavNow™*

Cámara



Internet*



Entretenimiento

Servicios operador* Juegos Reprod. de vídeo VideoD.I™ PhotoD ITM MusicD.ITM Control remoto Grahar conido Vídeo demostr



Mensaies

Escribir nuevo Bandeia entrada Fmail Lector de noticias Borradores Bandeia de salida Mensaies enviados Mens, quardados Mis amigos* Llamar buzón voz Plantillas Aiustes



WAIKMAN



Administr. archivos**

Álbum de cámara Música Imágenes Vídeos Temas Páginas Web Juegos Aplicaciones Otros



Agenda

Nuevo contacto



Familiarización con el teléfono 12

This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.











Organizador

Alarmas
Aplicaciones
Videollamada
Calendario
Tareas
Notas
Sincronización
Temporizador
Cronómetro
Calculadora
Código de memoria



Ajustes**

General
Perfiles
Fecha y hora
Idioma
Servicio
actualización
Control por voz
Nuevos eventos
Accesos directos
Modo avión
Seguridad
Asistente de config.
Estado teléfono
Restablecer
maestro

Sonidos y alertas Volumen de timbre Tono de llamada Modo Silencioso Timbre gradual Alerta por vibración Alerta de mensaje Sonido del teclado

Pantalla
Fondo
Temas
Pantalla de inicio
Salvapantallas
Tamaño del reloj
Brillo
Reloj en modo
inact.
Editar etiqueta

Llamadas
Marcación rápida
Desviar llamadas
¿Cambiar a linea 2?*
Gestionar llamadas
Tiempo y costes*
Mostrar/ocultar n°
Manos libres

Conectividad*
Bluetooth
USB
Sincronización
Admin. dispositivo
Redes móviles
Comunicación datos
Ajustes de Internet
Ajustes de flujo
Accesorios

de lín *


^{*} Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

^{**} Utilice las teclas de dirección izquierda y derecha para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información 14 Navegación.

Navegación

El menú principal se representa con iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Desplácese hasta una ficha pulsando la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una opción.

Teclas de dirección

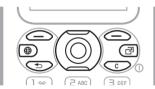

Teclas	
•	Ir a los menús principales desde el modo en espera o seleccionar los elementos resaltados. Iniciar y detener la música cuando utilice el WALKMAN.
• • • •	Desplazarse arriba, abajo y a izquierda y derecha en los menús y en las fichas.
	Seleccione las opciones que aparecen inmediatamente por encima de estas teclas en la pantalla.
(Retroceder un nivel en los menús. Mantener pulsada esta tecla para volver al modo en espera o para finalizar una función.
C	Encender o apagar el teléfono, manteniendo pulsada la tecla. Eliminar elementos, como imágenes, sonidos y agenda. Durante una llamada, mantener pulsada esta tecla para apagar el micrófono.
(#)	Abrir el navegador.
7	Abrir el menú Actividad.
₩•	Abrir o minimizar WALKMAN.
	Pulse esta tecla para hacer una fotografía o para grabar un videoclip.

14 Familiarización con el teléfono

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

100	Mantener pulsada esta tecla para llamar al servicio de buzón de voz (si está configurado).
2 - g	Mantener pulsada cualquiera de estas teclas para acceder a un contacto que comience por una letra específica.
160 - 9	Pulsar una tecla numérica y ▶ Llamar para utilizar la marcación rápida.
#==	Apagar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantener pulsada esta tecla para silenciar el teléfono. La alarma también suena si el teléfono está en modo silencioso.
♠	Ver la información del estado en el modo en espera. Aumentar el volumen durante una llamada o al utilizar WALKMAN. Alejar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías. Manténgala pulsada para retroceder una pista. Pulsar la tecla dos veces para rechazar una llamada. Pulsar una vez para desactivar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) 32 Marcación por voz.
•	Disminuir el volumen durante una llamada o al utilizar WALKMAN. Acercar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías. Manténgala pulsada para avanzar una pista. Pulsar la tecla dos veces para rechazar una llamada. Pulsar una vez para desactivar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) • 32 Marcación por voz.
► Info.	Para obtener más información, explicaciones o consejos sobre las funciones, los menús o las funciones seleccionadas disponibles en el teléfono ♣ 8 Ayuda del teléfono.
► Más	Acceder a una lista de opciones. Existen distintas alternativas en la lista de opciones dependiendo del menú en el que se encuentre.

Rarra de estado

Algunos de los iconos que pueden aparecer:

Acceso
telefónico

Descripción



Se encuentra disponible la red 3G (UMTS)



Intensidad de la señal de la red GSM



Intensidad de la señal de la red GPRS



Estado de la batería



Batería en carga, aparece iunto con el icono de estado de la hatería



Llamada entrante perdida.



Mensaie de texto recibido.



Mensaie de email recibido.



MMS recibido



Mensaie de voz recibido.



I lamada saliente



Bloqueo activado.



El manos libres está conectado.



Recordatorio del calendario



Recordatorio de tarea



Modo Silencioso activado

Accesos directos

Iltilice los accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú v los accesos directos predefinidos de la tecla de dirección para llegar rápidamente a ciertas funciones. Modifique los accesos directos de la tecla de dirección según sus necesidades.

Utilización de accesos directos de teclado

En el modo de espera, pulse

para ir a los menús v luego introduzca el número del menú. La numeración de los menús va de izquierda a derecha v de arriba abaio empezando por el icono de la esquina superior izquierda. Por eiemplo, pulse (5) para el quinto elemento de menú. Para ir al décimo. decimoprimero v decimosegundo elemento del menú, pulse (*a/A=0). (0 +) v (#=3) respectivamente. Para regresar al modo de espera, mantenga pulsada la tecla (5).

Utilización de los accesos directos de la tecla de dirección

En el modo de espera, pulse ♠, ♠, ♠ o ♠ para ir a los accesos directos de menús o funciones.

Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Accesos directos y seleccione un acceso directo ▶ Editar.

Idioma del teléfono

Seleccione el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o al escribir texto

Para cambiar el idioma del teléfono Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ General ficha ▶ Idioma ▶ Idioma del teléfono. Seleccione un idioma

Desde el modo en espera, también puede pulsar € 8888 ⊕ para establecer el idioma automático. € 0000 ⊕ para inglés.

La mayoría de las tarjetas SIM establecen automáticamente el idioma del menú según el país donde se adquiere la tarjeta SIM. De lo contrario, el idioma predefinido es inglés.

Para seleccionar el idioma de escritura

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Idioma ▶ Idioma para escritura.
- 2 Desplácese hasta el idioma que desea utilizar y márquelo. ► Guardar para salir del menú

Edición de texto

Introduzca las letras de una de las siguientes maneras (métodos de entrada de texto), por ejemplo, al escribir mensajes:

- Entrada de texto de varias pulsaciones
- T9™ Text Input.

Para cambiar el método de entrada de texto

Antes, o mientras introduce las letras, mantenga pulsada (**a/le**) para cambiar el método.

Opciones al introducir letras

► Más para opciones al escribir un mensaie.

Para editar texto con la entrada de varias pulsaciones

- Pulse 2 9 repetidamente hasta que aparezca el carácter que desee.
- Pulse (**) para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.
- Mantenga pulsado ①+ ⑨ para introducir números.
- Pulse © para eliminar letras o números.
- Pulse (1see periodismente para obtener los signos de puntuación más comunes.
- Pulse #=\$ para añadir un espacio.

T9™ Text Input

El método T9 Text Input utiliza un diccionario incorporado para reconocer la palabra más utilizada para cada secuencia de pulsaciones de teclas. De este modo, cada tecla sólo se pulsa una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla

Para editar texto mediante T9 Text Input

- 1 Por ejemplo, para escribir la palabra "Jane", pulse (5), (2), (6), (3).
- 2 Si la palabra que se muestra es la deseada, pulse (#--3) para aceptarla y añadir un espacio. Para aceptar una

- palabra sin añadir un espacio, pulse • Si la palabra que se muestra no es la deseada, pulse • • para ver las palabras alternativas. Para aceptar una palabra y añadir un espacio, pulse #_-\$).
- 3 Continúe escribiendo el mensaje. Para introducir un signo de puntuación, pulse (1∞) y, a continuación, (8) o (9) varias veces, pulse (4-25) para aceptar y añadir un espacio.

Para añadir palabras al diccionario T9 Text Input

- Al introducir letras ► Más ► Deletrear palabra.

Predicción de la siguiente palabra Cuando escriba un mensaje, puede utilizar T9 Text Input para predecir la siguiente palabra, si se ha utilizado anteriormente en alguna frase.

Para activar o desactivar la predicción de la siguiente palabra

Al introducir letras ► Más ► Opc. de escritura ► Predic. sig. palab.

Para utilizar la predicción de la siguiente palabra
Al introducir letras, pulse (#--\$)
para aceptar y continuar.

Menú Actividad

Puede abrir el menú Actividad prácticamente en cualquier lugar del teléfono para ver y gestionar eventos nuevos y acceder a los favoritos o accesos directos

Para abrir y cerrar el menú Actividad Pulse (3).

Fichas del menú Actividad

 Nuevo evento: como llamadas perdidas y mensajes. Cuando se produce un nuevo evento, aparece el menú Actividad. Pulse para omitir un evento de la ficha. Los nuevos eventos también se pueden

- configurar para que aparezcan como texto emergente, ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Nuevos eventos ▶ Emergente.
- Aplics. activas: aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Seleccione la aplicación a la que quiere volver o pulse para finalizarla.
- Mis acc. directos: añadir, eliminar y cambiar el orden de los accesos directos. Cuando se selecciona un acceso directo y se abre la aplicación, otros programas se cierran o minimizan.
- Internet: sus favoritos de Internet. Cuando se selecciona un favorito y se abre el navegador, otros programas se cierran o minimizan.

Administrador de archivos

Utilice el Administr. archivos para gestionar elementos como, por ejemplo, imágenes, vídeo, música, temas, páginas Web, juegos y aplicaciones guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria.

Memory Stick Micro™ (M2™)

El teléfono admite una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), que permite ampliar su espacio de almacenamiento para guardar, por ejemplo, archivos que contengan imágenes o música. También se puede utilizar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

Para introducir y retirar una tarjeta de memoria



- 1 Abra la tapa y introduzca la tarjeta como muestra la imagen.
- 2 Presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

También puede mover y copiar archivos entre el teléfono, un ordenador y una tarieta de memoria.

Cree subcarpetas para mover o copiar los archivos en ellas. Los juegos y las aplicaciones se pueden mover dentro de las carpetas Juegos y Aplicaciones y desde la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria. Los archivos no reconocidos se guardan en la carpeta Otros. Cuando gestione archivos, puede seleccionar varios archivos o todos los archivos de una carpeta simultáneamente para todos los elementos, excepto Juegos y Aplicaciones.

Si toda la memoria disponible está llena, no puede guardar ningún archivo hasta que no haya eliminado el contenido

Fichas de menús del Administrador de archivos

El Administrador de archivos se divide en tres pestañas y se incluyen iconos para indicar dónde se han guardado los archivos.

 Todos los archivos: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarjeta de memoria.

- En la Memory Stick: todo el contenido de una tarieta de memoria.
- En el teléfono: todo el contenido de la memoria del teléfono

Información del archivo

Vea la información del archivo resaltándolo ▶ Más ▶ Información. Los elementos descargados o recibidos mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por copyright. Si un archivo está protegido, puede que no se pueda copiar o enviar. Un archivo protegido contra DRM tiene un símbolo de llave.

Para utilizar un archivo desde el Administrador de archivos

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► Más.

Para mover o copiar un archivo en la memoria

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos y seleccione una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► Más ► Gestionar archivo ► Mover para mover el archivo o ► Más ► Gestionar archivo ► Copiar para copiarlo.

3 Seleccione para mover o copiar el archivo a Teléfono o Memory Stick

Para mover o copiar archivos a un ordenador

→ 79 Transferencia de archivos mediante el cable USB

Para crear una subcarpeta

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 ► Aceptar para guardar la carpeta.

Para seleccionar varios archivos

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Marcar ► Marcar varios.
- 3 Desplácese para seleccionar archivos
 ▶ Marcar o Anu. mar.

Para seleccionar todos los archivos de una carpeta

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Administr. archivos y abra una carpeta ▶ Más ▶ Marcar ▶ Marcar todo.

Para eliminar un archivo o una subcarpeta desde el Administrador de archivos

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► Más ► Eliminar.

Opciones de la tarjeta de memoria Compruebe el estado de la memoria o formatee una tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

Para utilizar las opciones de la tarjeta de memoria

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Administr. archivos ▶ ficha En la Memory Stick ▶ Más para las opciones.

Llamadas

Llamadas, videollamadas, agenda, control de voz y opciones de llamada.

Realizar y recibir llamadas

Para poder efectuar y recibir llamadas, necesita encender el teléfono y que haya cobertura en la red.

→ 7 Encendido y apagado
del teléfono. Para realizar una
videollamada → 25 Videollamada.

Redes

Al encenderlo, el teléfono selecciona automáticamente la red local si ésta ofrece cobertura. Si no está dentro de cobertura, puede utilizar otra red, siempre que su operador de red disponga de un acuerdo para ello. Esto se conoce como roaming (itinerancia).

Seleccione la red que desea utilizar, o bien añada una red a las redes preferidas. También puede cambiar el orden en el que se seleccionan las redes durante un proceso de búsqueda automática.

Para ver las opciones de red disponibles

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Redes móviles.

El teléfono también alterna automáticamente las redes GSM y 3G (UMTS) en función de la disponibilidad de cada una. Algunos operadores de red permiten cambiar las redes manualmente, ya que la búsqueda de redes no disponibles consume energía de la batería

Para cambiar las redes

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Redes móviles ► Redes GSM/3G.
- 2 ▶ GSM y 3G (automático) o ▶ Sólo GSM

Para obtener más información, consulte al operador de red.

Para realizar una llamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 ► Llamar para realizar una llamada de voz o ► Más para ver opciones, como Hacer videollam. → 25 Videollamada.
- 3 ▶ Fin llam, para terminarla.

Puede llamar a los números de la lista de llamadas y de la agenda ➡ 26 Agenda y ➡ 30 Lista de llamadas. También puede utilizar la voz para realizar llamadas ➡ 31 Control por voz.

Para realizar llamadas internacionales

- 1 Pulse ① + hasta que aparezca un signo +.
- 2 Introduzca el código del país, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono ► Llamar para realizar una llamada de voz o ► Más ► Hacer videollam

Para volver a marcar un número Si no se ha podido conectar y aparece ¿Reintentar? ► Sí.

No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte, a menos que esté silenciado.

Para responder o rechazar una llamada


▶ Responder o ▶ Comunica.

Para apagar el micrófono

- 1 Mantenga pulsada la tecla (c)
- 2 Para reanudar la conversación, pulse y mantenga pulsado (c) de nuevo.

Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada

► Más ► Activar altavoz o Desactiv. altavoz

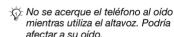

Para cambiar el volumen del altavoz

Pulse
para subir o
bajar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada

Llamadas perdidas

Si el menú Actividad está definido como predeterminado, las llamadas perdidas aparecen en la ficha Nuevo evento en modo de espera. Si el texto emergente está definido como predeterminado, Llamadas perdidas: aparece en • 19 Menú Actividad en modo de espera.

Para comprobar las llamadas perdidas desde el modo en espera

 Si el texto emergente se ha establecido como predeterminado: ► Llamadas
 ► ficha Perdidas. Vaya a ⑤ o ⑥ para seleccionar un número ► Llamar para llamar.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS) o GSM.

En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

Para realizar una llamada de emergencia

Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) ▶ Llamar.

Para ver los números de emergencia locales

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones

- ► Números especiales
- Núms.emergencia.

24 Llamadas

Videollamada

Ver a una persona en la pantalla durante las llamadas

Antes de comenzar

Para realizar una videollamada, la persona que llama y a quien se realiza la llamada necesitan una suscripción que admita el servicio 3G (UMTS) y encontrarse dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS). El servicio 3G (UMTS) se encuentra disponible cuando el icono 3G aparece en la barra de estado

Modo de demostración de videollamadas

Puede utilizar la mayoría de las funciones de videollamada sin realizar una llamada, por ejemplo, preparar una vista de cámara antes de llamar. Desde el modo en espera, pulse Menú ▶ Organizador ▶ Videollamada.

Para realizar una videollamada Cuando el servicio 3G (UMTS) esté disponible, puede realizar una videollamada de una de las siguientes maneras:

 Introduzca el número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable) ► Más ► Hacer videollam

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda y seleccione el contacto al que desea llamar. Utilice
 ⊙ ⊙ para seleccionar un número
 ► Más ► Hacer videollam
- Desde el modo en espera, pulse Menú
 ▶ Organizador ▶ Videollamada
 ▶ Llamar.... ▶ Agenda para recuperar un número ▶ Llamar o introducir un número de teléfono ▶ Llamar

Para acercar o alejar el vídeo saliente Pulse (§) para acercar el vídeo saliente v (§) para alejarlo.

Para aceptar una videollamada entrante

▶ Responder.

Para finalizar una videollamada

▶ Fin Ilam.

Opciones de videollamada

- ▶ Más para las siguientes opciones:
- Cambiar cámara: para cambiar entre las cámaras principal y de videollamada. Utilice la cámara principal para mostrar al destinatario una imagen completa de sus alrededores

- Apagar cámara/Iniciar cámara: encender o apagar la cámara de vídeo. Aparece una imagen alternativa cuando está apagada.
- Guardar imagen: guardar la imagen que se muestra en una vista grande, por ejemplo, la imagen del emisor de la llamada.
- · Cámara: opciones
 - Brillo: ajustar el nivel de la imagen saliente.
 - Act. modo noche: se utiliza cuando las condiciones de iluminación son escasas. Este ajuste afecta al vídeo saliente.
- Sonido: opciones durante una videollamada
 - Desactiv. altavoz/Activar altavoz: sonido entrante.
 - Desconect. micr./Conectar microf.: activar o desactivar el micrófono.
 - Transferir sonido: desde y hacia un equipo de manos libres mediante Bluetooth.
- · Disposición: opciones
 - Cambiar imág.: mostrar el vídeo entrante o saliente en una vista de tamaño completo.
 - Ocult. imag. peq./ Mostr. imag. peq.
 - Invertir imagen: mostrar una imagen de la cámara saliente.

- · Ajustes: al contestar.
 - Modo respuesta: activar o desactivar la cámara de videollamada.
 - Imagen alternativ: establecer una imagen para mostrar al destinatario cuando la cámara está apagada.
 - Opciones audio: seleccionar si el micrófono, el altavoz o ambos, deben estar encendidos o apagados.
 - Calidad del vídeo: seleccionar la calidad de la imagen para las videollamadas. Los cambios no se aplican durante las llamadas salientes.

Agenda

Puede guardar la información de sus contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Están disponibles las siguientes opciones:

Puede elegir la agenda (Contactos o Números SIM) que se mostrará de forma predeterminada.

Para información y ajustes útiles, desde el modo en espera seleccione Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones.

Contacto predeterminado

Si selecciona Contactos como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en Agenda. Si selecciona Números SIM como opción predeterminada, la agenda mostrará la información de la tarieta SIM.

Para seleccionar la agenda predeterminada

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Agenda predeterm.
- 2 ► Contactos o Números SIM

Agenda del teléfono

Guarde la agenda en el teléfono con nombres, números de teléfono e información personal de los contactos. También puede añadirles imágenes y tonos de llamada. Utilice , , , , , , , , p para moverse por las fichas y los campos que contienen.

Para añadir un contacto de teléfono

- 1 Si la opción predeterminada es Contactos, desde el modo en espera seleccione Menú ► Agenda ► Nuevo contacto ► Añadir.
- 2 Introduzca el nombre ► Aceptar.
- 3 Introduzca el número ► Aceptar.

- 4 Seleccione una opción de número.
- Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información. Para introducir símbolos como @,
 Más ► Añadir símbolo y seleccione un símbolo ► Insertar.
- 6 Cuando se ha añadido toda la información ► Guardar.

Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarieta SIM

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Guard. auto. en SIM y seleccione Activado.

Para eliminar un contacto

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda y vaya hasta un contacto.
- 2 Pulse (c) y seleccione Sí.

Para eliminar la agenda del teléfono Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Elim. todos contac. ► Sí y ► Sí. Los nombres y los números de la tarjeta SIM no se eliminan.

Agenda de la tarjeta SIM
Guarde la agenda en la tarjeta SIM.

Para añadir un contacto SIM

- 1 Si la opción predeterminada es Números SIM, ► Agenda ► Nuevo contacto ► Añadir
- 2 Introduzca el nombre ► Aceptar.
- 3 Introduzca el número ► Aceptar y seleccione un número. Añada más información, si está disponible ► Guardar.

Estado de la memoria

El número de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

Para ver el estado de la memoria

Desde el modo en espera, seleccione

Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones

▶ Opc. avanzadas ▶ Estado de

memoria

Utilización de la agenda

La agenda se puede utilizar de muchos modos. A continuación, puede ver cómo realizar las siguientes acciones:

- llamar a los contactos del teléfono y de la tarjeta SIM.
- enviar la agenda del teléfono a otro dispositivo.

- copiar la agenda al teléfono y a la tarieta SIM.
- añadir una imagen o un tono a un contacto del teléfono.
- · modificar la agenda.
- sincronizar la agenda.

Para llamar a un contacto del teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda.
 Desplácese e introduzca la primera letra o primeras letras del contacto.
- 2 Cuando se resalte el contacto, pulse
 ⑥ o ⑥ para seleccionar un número
 ▶ Llamar o ▶ Más ▶ Hacer videollam.

Para llamar a un contacto de la tarjeta SIM

- Si la opción predeterminada es Números SIM, desde el modo en espera seleccione Menú ► Agenda y cuando el contacto aparezca resaltado ► Llamar o ► Más ► Hacer videollam.
- Si la opción predeterminada es Contactos, desde el modo en espera seleccione Menú ➤ Agenda
 Más ➤ Opciones ➤ Números SIM y seleccione el contacto ➤ Llamar o ➤ Más ➤ Hacer videollam.

Para enviar un contacto

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Agenda y seleccione un contacto ▶ Más ▶ Enviar contacto y seleccione un método de transferencia.

Para enviar toda la agenda

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones ▶ Opc. avanzadas ▶ Enviar todos contac. y seleccione un método de transferencia

Para copiar nombres y números a la tarieta SIM

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar a SIM.
- 2 Seleccione una de las alternativas.
- Al copiar toda la agenda del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.

Para copiar nombres y números a la agenda del teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones
 ► Opc. avanzadas ► Copiar desde SIM
- Seleccione una de las alternativas.

Para añadir una imagen, un tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda y seleccione el contacto ► Más ► Editar contacto.
- 2 Seleccione la ficha correspondiente y, a continuación, seleccione Imagen o Tono de llamada > Añadir.
- 3 Seleccione una opción y un elemento▶ Guardar.
- Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar un tono de llamada personal a cada contacto.

Para modificar un contacto del teléfono

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Agenda y seleccione un contacto ▶ Más ▶ Editar contacto.
- 2 Desplácese hasta la ficha correspondiente y seleccione el campo que desee editar ▶ Editar.
- 3 Edite la información ▶ Guardar.

Para modificar un contacto SIM

 Si la opción predeterminada es la agenda de la tarjeta SIM, desde el modo en espera seleccione Menú
 Agenda y seleccione el nombre y el número que desea modificar. Si la opción predeterminada es la agenda del teléfono, desde el modo en espera seleccione Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones ▶ Números SIM y seleccione el nombre y el número que desea modificar.

2 ► Más ► Editar contacto y modifique el nombre y el número.

Sincronización de la agenda

Puede sincronizar su agenda con una aplicación de contactos en Internet. Para obtener más información,

⇒ 75 Sincronización.

Para guardar y restaurar la agenda con una tarjeta de memoria

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar en M.S. • Restaurar de M.S.

Para seleccionar el orden de los contactos

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones ▶ Opc. avanzadas ▶ Orden de clasific

Lista de llamadas

Información sobre las últimas llamadas.

Para llamar a un número de la lista de llamadas

- 1 Desde el modo de espera, pulse Llamadas y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese hasta el nombre o número al que desea llamar ▶ Llamar o ▶ Más ▶ Hacer videollam.

Para añadir un número de la lista de llamadas a la agenda

- 1 Desde el modo de espera, pulse Llamadas y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese hasta el número que desea añadir ▶ Más ▶ Guardar número.
- 3 Nuevo contacto para crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente al que añadir el número

Para vaciar la lista de llamadas Seleccione Llamadas ▶ ficha Todas ▶ Más ▶ Eliminar todo.

Marcación rápida con fotos

Guarde los números en las posiciones de 1 a 9 del teléfono para acceder a ellos con facilidad. La marcación rápida depende de la agenda predeterminada • 27 Contacto predeterminado, por ejemplo, puede utilizar la marcación rápida con números quardados en la tarjeta SIM.

Si añade contactos con fotos a las posiciones de marcación rápida, la foto del contacto aparece para facilitar la referencia

≥ 29 Para añadir una imagen, un tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono.

Para modificar los números de marcación rápida

- 1 Desde el modo en espera, pulse Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Marcación rápida.
- 2 Desplácese hasta la posición ► Añadir o ► Más ► Sustituir

Para utilizar la marcación rápida
Desde el modo de espera, introduzca
el número de posición ▶ Llamar.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada



Póngase en contacto con su operador de red para obtener el número de su buzón de voz o para obtener más información.

Para llamar al servicio de buzón de voz Mantenga pulsada la tecla (1∞) Si no ha introducido el número de buzón de voz, ▶ Sí y tecléelo.

Para modificar el número del buzón de voz

Desde el modo en espera, pulse Menú

▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Nº del buzón de voz.

Control por voz

Gestione las llamadas con la voz creando comandos de voz para:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre.
- Activar el control de voz diciendo una "palabra mágica".
- Contestar y rechazar llamadas cuando utilice un equipo de manos libres.

Antes de marcar por voz

Active la función de marcación por voz y grabe los comandos de voz. Aparecerá un icono al lado de los números de teléfono que tengan un comando de voz.

Para activar la marcación por voz y grabar nombres

 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General
 Control por voz ► Marcación por voz ► Activar ► Sí ► Nuevo comando voz y seleccione un contacto.

- 2 Si el contacto tiene más de un número, utilice y para verlos. Seleccione el número al que desea añadir el comando de voz. Grabe un comando de voz como "Juan móvil".
- 3 Aparecerán instrucciones. Espere al tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
- 4 Si la grabación suena de forma correcta ► Sí. De lo contrario, ► No v repita el paso 3.

Para grabar otro comando de voz para un contacto ▶ Nuevo comando voz ▶ Añadir de nuevo y repita los pasos del 2 al 4.

Nombre del remitente

Escuche el nombre del contacto grabado cuando reciba una llamada de ese contacto.

Para activar o desactivar el nombre del remitente

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Repr. nombre emisor

Marcación por voz

Puede marcar mediante la voz desde el modo de espera del teléfono, un manos libres portátil, un auricular Bluetooth o diciendo su palabra mágica.

Para realizar una llamada

- 1 Desde el modo en espera, mantenga pulsada una de las teclas de volumen.
- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo "Juan móvil". El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

Realizar una llamada con un manos libres

Desde el modo de espera, mantenga pulsado el botón de manos libres o el del auricular Bluetooth.

Palabra mágica

Grabe y utilice un comando de voz como una palabra mágica para activar el control de voz sin pulsar ninguna tecla. La palabra mágica sólo se puede utilizar con un sistema de manos libres.

Elija una palabra o frase largas, poco habituales, que se puedan distinguir fácilmente de las conversaciones de fondo

Para activar y grabar la palabra mágica

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General
 - ▶ Control por voz ▶ Palabra mágica
 ▶ Activar
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga la palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para grabar una nueva palabra mágica.
- 4 Aparecerán instrucciones. ▶ Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la palabra mágica.

Respuesta de voz

Responda o rechace llamadas entrantes mediante su voz, cuando utilice un sistema de manos libres.

Puede utilizar un archivo MIDI, WAV (16 kHz), EMY o IMY como tono de llamada en la respuesta de voz.

Para activar la respuesta de voz y grabar comandos de respuesta de voz

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Respuesta de voz ► Activar.
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga "Responder" u otra palabra mágica.

- 3 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.
- 4 Aparecen instrucciones ➤ Continuar. Espere tono y diga "Ocupado", u otra palabra mágica.
- 5 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.
- 6 Aparecerán instrucciones. ► Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la respuesta de voz.

Para contestar o rechazar una llamada mediante comandos de voz Cuando suene el teléfono. diga:

- "Responder" para conectar
 la llamada
- "Ocupado" para rechazar la llamada.

Para modificar los comandos de voz

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda y vaya hasta un contacto.
- 2 ► Más ► Editar contacto y desplácese hasta la ficha correspondiente.

Para volver a grabar un comando de voz

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Control por voz ▶ Marcación por
 - ▶ Control por voz ▶ Marcación por voz ▶ Editar nombres.

- Seleccione un comando ► Más Sustituir voz
- 3 Espere tono y diga el comando.



Desvío de llamadas

Desvíe llamadas, por ejemplo. a un servicio de contestador



்டு Cuando la función de restricción de llamadas esté activada, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles.
37 Marcación restringida.

El teléfono dispone de las siguientes opciones:

- · Desviar siempre: todas las llamadas.
- Si comunica: si una llamada se encuentra en curso
- · Si no hav conex.: si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- Si no responde: si no se contesta en un periodo de tiempo especificado.

Para activar el desvío de llamadas

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Llamadas ▶ Desviar Ilamadas.
- 2 Seleccione un tipo de llamada v una opción de desvío ▶ Activar.

3 Introduzca el número de teléfono al que desea desviar las llamadas. o pulse Buscar para buscar un contacto ► Selecc

Para desactivar el desvío de llamadas Desplácese hasta la opción de desvío ► Desactivar

Más de una llamada

Controle más de una llamada simultáneamente



Servicio de llamada en espera

Cuando está activado, se ove un pitido al recibir una segunda llamada.

Para activar o desactivar el servicio de llamada en espera

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Llamadas ▶ Gestionar llamadas ▶ I lam en espera.

Para realizar una segunda llamada

- 1 ► Más ► Retener para poner en espera la llamada en curso.
- 2 Introduzca el número al que desea llamar ▶ Más ▶ I lamar

34 Llamadas

Recepción de una segunda llamada de voz

Cuando reciba una segunda llamada, tiene varias opciones:

Responder y dejar la llamada en curso en espera. ► Comunica para rechazarla y seguir con la llamada en curso. ► Sustituir llam. activa para responder y finalizar la llamada en curso.



Gestión de dos llamadas Si tiene llamadas en curso v en

espera, puede:

• ▶ Más ▶ Cambiar para cambiar

- Más > Cambiar para cambiar de una llamada a otra.
- Más ► Unir llamadas para unir las dos llamadas.
- Más > Transferir Ilam., para conectar las dos Ilamadas.
 Dependiendo del operador, usted se desconectará de ambas.
- Fin llam. y ► Sí para recuperar la llamada en espera.
- ► Fin Ilam. y ► No para terminarlas. No se puede responder a una tercera Ilamada sin finalizar una de las dos primeras o unirlas en una Ilamada de conferencia.

Llamadas de conferencia

Inicie una llamada de conferencia uniendo una llamada en curso y una llamada en espera. A continuación, ponga la conferencia en espera para llamar y añadir hasta cinco interlocutores o para realizar otra



Puede haber cargos adicionales para llamadas en las que participan varias personas; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su operador de red para obtener más información

Para unir dos llamadas en una llamada de conferencia

► Más ► Unir llamadas.

Para añadir un nuevo interlocutor

- 1 ► Más ► Retener para poner en espera las llamadas en conferencia.
- 2 ► Más ► Añadir llamada y llame a la siguiente persona que desea añadir a la llamada de conferencia.
- 3 ► Más ► Unir llamadas.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para añadir más interlocutores.

Para desconectar un interlocutor

- ► Más ► Sacar de conf a
- v seleccione el interlocutor al que desea desconectar de la llamada de conferencia

Para mantener una conversación privada

- 1 ▶ Más ▶ Hablar con v seleccione al interlocutor con el que desea hablar.
- 2 ► Más ► Unir llamadas para reanudar la llamada de conferencia



Dos líneas de voz

Realice llamadas separadas con diferentes números de teléfono si la suscripción admite un servicio de línea alternativa

Para seleccionar una línea para las llamadas salientes

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Llamadas. Seleccione la línea 1 o 2

Para cambiar el nombre de una línea

▶ Aiustes ▶ ficha Pantalla ▶ Editar etiqueta de lín. Seleccione la línea que desea modificar.

Mis números

Vea, añada o modifique sus propios números de teléfono

Para comprobar sus números de teléfono

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones Números especiales ► Mis números v seleccione una de las opciones.

Aceptar Ilamadas

Recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono. Si está activada la opción de desvío de llamadas Si comunica. las llamadas se desvían

Para añadir números a la lista de remitentes aceptados

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Aiustes ► ficha Llamadas ▶ Gestionar llamadas ▶ Aceptar llamadas ▶ Sólo de la lista ▶ Editar Añadir. Seleccione un contacto. o ► Grupos ➡ 39 Grupos.

Para aceptar todas las llamadas Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas ▶ Gestionar llamadas ▶ Aceptar llamadas ▶ Todas



Marcación restringida

Restrinja las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.

Si las llamadas entrantes están desviadas, no podrá activar algunas opciones de restricción de llamadas.

Puede restringir las siguientes llamadas.

- Todas salientes: todas las llamadas salientes
- Internac. salientes: todas las
 Ilamadas internacionales salientes
- Internac. salie. roam.: todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen.
- Todas entrantes: todas las llamadas entrantes
- Entrante en roaming: todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero
 22 Redes

Para activar o desactivar la restricción de llamadas

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas
 ► Gestionar llamadas ► Restringir llamadas. Seleccione una opción.
- 2 Seleccione Activar o Desactivar, introduzca la contraseña ► Aceptar.



Marcación fija

La función de marcación fija permite realizar llamadas a determinados números que están guardados en la tarjeta SIM. Estos números están protegidos por el código PIN2.

Puede seguir llamando a los números de emergencia internacional, aunque la función de marcación fija esté activada

Se pueden guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los números que empiecen por este número.

Cuando la marcación fija está activada, no se puede visualizar ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarjeta SIM.

Para activar o desactivar la marcación fiia

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Números especiales ► Marcación fija y seleccione Activar o Desactivar.
- 2 Introduzca su PIN2 ➤ Aceptar y a continuación ➤ Aceptar de nuevo para confirmar.

Para quardar un número fiio

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Números especiales ► Marcación fija ► Números fijos ► Nuevo número e introduzca la información



Duración y coste de las llamadas

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas

Para comprobar la duración de la llamada

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Llamadas ▶ Tiempo y costes ▶ Temporiz.

Funciones de llamada adicionales

Señales de tono

Utilice los servicios de banca telefónica o controle un contestador automático mediante el envío de señales de tono durante una llamada

Para utilizar señales de tono

- Pulse (1 + (9), (*a/Arri) o (#=3) para enviar tonos.
- Más Desactivar tonos o Activar tonos para activar o desactivar tonos durante una llamada.
- Pulse © para borrar la pantalla después de una llamada.

Bloc de notas

Utilice la pantalla como un bloc de notas para escribir un número de teléfono durante una llamada. Cuando finalice la llamada, el número permanece en la pantalla para realizar una llamada o guardarlo en la agenda.

Para llamar o guardar desde el bloc de notas

 Llamarpara llamar al número o ► Más ► Guardar número y seleccione un contacto o cree uno nuevo para guardar el número.

Presentación y ocultación del número

Si la suscripción admite el servicio de Restricción de la identificación del emisor de la llamada (CLIR), puede ocultar su número cuando realice una llamada

Para mostrar u ocultar siempre

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas ► Mostrar/ocultar nº
- 2 Seleccione Mostrar número, Ocultar número o Predet, de red.

Grupos

Para crear un grupo de números y direcciones de email y enviar mensajes a varios destinatarios al mismo tiempo → 40 Mensajes. También puede utilizar grupos (con números) cuando cree listas de remitentes aceptados, → 36 Aceptar llamadas.

Para crear un grupo de números y direcciones de email

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Agenda ► Más ► Opciones ► Grupos ► Nuevo grupo ► Añadir.
- 2 Introduzca un nombre para el grupo

 Continuar
- 3 Madir para buscar y seleccione un número de contacto o dirección de email.
- 4 Repita el paso 3 para añadir más números o direcciones de email.
 Listo

Tarjetas de visita

Añada su propia tarjeta de visita como contacto

Para añadir su propia tarjeta de visita
Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones
▶ Mi tarjeta visita y añada los datos
de su tarjeta de visita ▶ Guardar.

Para enviar su tarjeta de visita

Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones
▶ Mi tarjeta visita ▶ Enviar mi tarjeta
y seleccione un método de
transferencia

Mensaies

Mensaies de texto, de imagen, de voz v de email. Mis amigos.

El teléfono admite varios servicios de mensaies. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique los servicios que puede utilizar o, para obtener más información, visite el sitio Web www.sonvericsson.com/support.

Mensaies de texto (SMS)

Los mensaie de texto también pueden contener imágenes sencillas, efectos de sonido, animaciones y melodías. También puede crear v utilizar plantillas para sus mensaies.



்டு: Si envía un mensaje de texto a un grupo. le cobrarán por cada uno de los miembros.

Antes de comenzar

El proveedor de servicios proporciona el número del centro de servicio, que normalmente está configurado en la tarieta SIM. De lo contrario, puede introducir el número manualmente

Para definir el número del centro de servicio

- Desde el modo en espera, pulse. Menú ▶ Mensaies ▶ Aiustes ▶ MSM Centro servicio. Si el número del centro de servicio está quardado en la tarieta SIM, aparece.
- 2 Si no aparece ningún número, pulse ► Editar ► Nuevo centro serv e introduzca el número, incluido el prefijo internacional "+" v el código del país/región ▶ Guardar.

Envío de mensaies de texto Para obtener más información sobre la escritura. 17 Edición de texto.

ന് Algunos caracteres específicos del idioma utilizan más espacio. Con algunos idiomas puede desactivar los Caracteres nacio. para ahorrar espacio.

Para escribir v enviar un mensaie

- Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Escribir nuevo ▶ Mensaie texto.
- 2 Escriba el mensaje ► Continuar. (Puede guardar el mensaje para enviarlo más tarde en Borradores pulsando (≤) ► Guardar mensaie.)

- 3 ► Introd. nº teléfono e introduzca un número o ► Buscar en Agenda para recuperar un número o grupo desde Agenda o seleccione entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.
- Para enviar un mensaje a una dirección de email, necesita establecer una dirección de gateway de email, ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ MSM ▶ Gateway de email. Este número le será facilitado por el proveedor de servicios.

Para copiar y pegar texto en un mensaie

- Cuando escriba el mensaje ► Más
 Copiar y pegar.
- 2 ▶ Copiar todo o ▶ Marcar y copiar y utilice la tecla de dirección para desplazarse y marcar texto en el mensaje.
- 3 ► Más ► Copiar y pegar ► Pegar.

Para insertar un elemento en un mensaie de texto

- Cuando escriba el mensaje
 Más ► Añadir elemento.
- 2 Seleccione una opción y a continuación un elemento, por ejemplo, una imagen.

Puede convertir el mensaje de texto en un MMS. Cuando escriba el mensaje, pulse ▶ Más ▶ A MMS y siga creando un mensaje MMS, ➡ 44 Mensajes de imagen (MMS).

Recepción de mensajes de texto Cuando reciba un mensaje de texto, aparecerá en el menú Actividad si Nuevos eventos está configurado como Menú Actividad. ▶ Ver para leer el mensaje.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje de texto. ▶ Sí para leer el mensaje o ▶ No para leerlo después. Cuando haya leído el mensaje de texto ▶ Más para ver las opciones o pulse (五) para cerrar el mensaje.

Para llamar a un número incluido en un mensaje de texto

Seleccione el número de teléfono que aparece en el mensaie. Llamar.

Almacenamiento y eliminación de mensajes de texto

Los mensajes de texto recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, elimine los mensajes o transfiéralos a la tarjeta SIM para poder recibir nuevos mensajes. Los mensajes guardados en la tarjeta SIM permanecen hasta que se eliminan.

Para guardar un mensaje

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Bandeja entrada y seleccione el mensaje que desea guardar.
- 2 ► Más ► Guardar mensaie.
- 3 ► Mens. guardados para guardarlo en la tarjeta SIM o ► Plantillas para guardar el mensaje como una plantilla en el teléfono

Para guardar un elemento en un mensaje de texto

- 1 Mientras lee un mensaje, seleccione el número de teléfono, la imagen o la dirección Web que desea guardar
 Más
- 2 ▶ Utilizar (aparece el número de teléfono seleccionado) ▶ Guardar número para guardar el número de teléfono o ▶ Guardar imagen para guardar una imagen o ▶ Utilizar (aparece el favorito seleccionado) ▶ Guardar favorito para guardar el favorito.

Para eliminar un mensaje

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione el mensaje que desea eliminar y pulse (c).

Para guardar o eliminar varios mensaies

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Elim. todos msjes para eliminar todos los mensajes de la carpeta o ► Marcar varios desplácese y seleccione mensajes pulsando Marcar o Anu. mar.
- 3 ► Más ► Guardar msjes para guardar los mensajes o ► Eliminar msjes para eliminar los mensajes.

Mensajes largos

El límite de caracteres en un mensaje de texto depende del idioma que se utiliza al escribir. Puede enviar un mensaje largo enlazando dos o más mensajes. Se le cobrará por cada uno de los mensajes que componen un mensaje largo. Puede que el destinatario no reciba todas las partes de un mensaje largo al mismo tiempo.



Compruebe con su proveedor de servicios cuántos mensajes enlazados puede unir de esta manera

Para activar los mensajes largos
Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ MSM
▶ Long. máx. disponi. ▶ Máx.
disponible.

Plantillas para mensajes de texto Añada una nueva plantilla o guarde un mensaje como una plantilla en el teléfono

◆ 42 Para guardar un mensaje.

Para añadir una plantilla

- Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Plantillas
 Nueva plantilla ► Texto.
- 2 Introduzca el texto ▶ Aceptar.
- 3 Introduzca un título ▶ Aceptar.

Para utilizar una plantilla

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Plantillas seleccione una plantilla ► Utilizar ► Mensaje texto.
- 2 Añada texto o ► Continuar y seleccione el destinatario a quien desea enviar el mensaje.

Opciones de mensaje

Defina un valor predeterminado para las opciones de mensaje o elija los ajustes cada vez que envíe un mensaje.

Para definir opciones de mensaje de texto predeterminadas

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ MSM y seleccione las opciones que desea cambiar:

Para definir opciones de mensajes para un mensaje específico

- Cuando se escribe el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más
 Opc. avanzadas.
- 2 Seleccione una opción que desee cambiar ▶ Editar y seleccione un nuevo aiuste ▶ Listo.

Para comprobar el estado de envío de un mensaie enviado

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Mensajes enviados y seleccione un mensaje de texto ▶ Ver ▶ Más ▶ Ver estado.

Mensajes de imagen (MMS)

Los MMS pueden contener texto, imágenes, imágenes de cámara, diapositivas, sonidos, videoclips, firmas y elementos adjuntos. Los MMS se pueden enviar a teléfonos móviles o a direcciones de email.

Antes de comenzar

Tanto usted como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan el uso de MMS.

Si no existe ningún perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes para MMS de forma automática en un mensaje de su operador de red o del sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Antes de enviar un MMS, debe comprobar que están configurados la dirección del servidor de mensajes y un perfil de Internet;, desde el modo en espera, seleccione Menú
▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje
MMS ▶ Perfil MMS y seleccione un perfil. ▶ Más ▶ Editar ▶ Servidor de msjes y ▶ Más ▶ Editar ▶ Perfil de Internet.

Para crear y enviar un MMS

- Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Escribir nuevo
 Mensaje MMS. Vaya a ② para utilizar las opciones de la barra de herramientas. Vaya a ② o ③ para seleccionar una opción.
- 2 Cuando esté listo para ► Más ► Continuar.
- 3 ▶ Intr. direcc. email o ▶ Introd. nº teléfono o ▶ Buscar en Agenda para recuperar un número o grupo en Agenda o seleccione o seleccionarlo entre los últimos destinatarios utilizados ▶ Enviar.
- ☼ Al escribir y al editar mensajes de imágenes, puede utilizar la función de copiar y pegar ➡ 41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

Para definir las opciones de MMS predeterminadas Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje MMS y seleccione las opciones que desea cambiar.

Opciones de envío adicionales Solicite un informe de lectura, un informe de entrega y establezca una prioridad para un mensaje específico. También puede añadir más destinatarios al mensaie.

Para seleccionar opciones de envío adicionales

- 1 Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más.
- 2 ► Añadir destinat. para añadir destinatarios o ► Editar destinatar. para editar y añadir destinatarios.
 ► Editar asunto para cambiar el asunto del mensaje u ► Opc. avanzadas para seleccionar opciones de envío adicionales.

Recepción de MMS

Seleccione cómo descargar los MMS y cómo guardar elementos que recibe en los MMS.

Para establecer la descarga automática

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje MMS ▶ Descarga automát. para ver y seleccionar una de las siguientes opciones:

- Siempre: descarga automática.
- Pregunt. en itin.: preguntar si se va a realizar la descarga cuando no se encuentre en la red local
- No en roaming: no descargar cuando no se encuentre en la red local.

- Pregunt. siempre: preguntar si se va a realizar la descarga.
- Desactivar: los nuevos mensajes aparecen en Bandeja entrada. Seleccione el mensaje y ▶ Ver para descargar.

Para recibir MMS

Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen, aparecerá en el menú Actividad si Nuevos eventos está configurado como Menú Actividad. ▶ Ver para leer el mensaie.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje MMS, ▶ Sí para leerlo o reproducirlo.

- ▶ Detener para dejar de jugar o leer,
- ▶ Responder o ▶ Más para ver opciones. Pulse 🛨 para cerrar el mensaie.

Para guardar un elemento en un MMS Cuando esté visualizando un mensaje MMS ► Más ► Guardar element. y seleccione un elemento de la lista que aparece para quardarlo.

Cómo eliminar MMS

Los MMS se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono esté llena, deberá eliminar mensajes para poder recibir otros nuevos. Seleccione un mensaje y pulse © para eliminarlo.

Plantillas para mensajes MMS Añadir una nueva plantilla o utilizar una plantilla predefinida.

Para añadir una plantilla

- 1 Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Mensaje MMS.
- 2 ► Más para añadir nuevos elementos.
- 3 ► Guardar, escriba un título ► Aceptar para guardar la plantilla.

Para modificar una plantilla

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Plantillas y seleccione una plantilla de la lista ▶ Más ▶ Editar plantilla para modificar la plantilla, ▶ Guardar, introduzca u título ▶ Aceptar para quardar los cambios.

Para utilizar una plantilla

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Plantillas y seleccione una plantilla de la lista ▶ Utilizar ▶ Continuar y seleccione un destinatario a quien enviar el mensaje ▶ Enviar.

Mensajes de voz

Envíe y reciba una grabación de sonido como un mensaje de voz.



Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes de imágenes.

Para grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Msie de voz.
- 2 Grabe su mensaje. ► Detener para finalizar.
- 3 ► Enviar para enviar el mensaje.
- 4 ▶ Intr. direcc. email para introducir un destinatario de mensaje de email o ▶ Introd. nº teléfono para introducir el teléfono de un destinatario o ▶ Buscar en Agenda para introducir un número o un grupo de contactos o seleccionar en la lista de los últimos destinatarios ▶ Enviar.

Recepción de mensaies de voz Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen. dicho mensaie aparece en el menú Actividad si Nuevos eventos se establece como Menú Actividad ▶ Reproduc, para escuchar el mensaie.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea escuchar el mensaie de texto. ► Sí para reproducir el mensaie o ► No si desea reproducir el mensaie más adelante. Cuando hava terminado de escuchar el mensaje ► Más para ver una lista de opciones. Pulse 🖘 para cerrar el mensaie.



Email Lea sus mensaies de email en el teléfono en cualquier momento. Escriba un mensaie, adjunte una foto de alta resolución, una grabación de sonido o un videoclip, v envíelo a sus amigos o compañeros. También puede responder o enviar un email desde su teléfono, del mismo modo que desde su ordenador.

La dirección de email que utiliza en el ordenador también la puede utilizar en el teléfono. Para ello, el teléfono. necesita los mismos aiustes de email que utiliza el ordenador para la dirección de email. Para utilizar en el teléfono la dirección de email del ordenador puede:

- Recibir los aiustes automáticamente. La forma más fácil es recibir los aiustes. directamente en el teléfono. Conéctese a Internet desde el ordenador para ir a www.sonvericsson.com/support.
- Introducir los aiustes manualmente
 - Solicite la información de los aiustes al proveedor de email. El proveedor de email es la persona o empresa que le proporciona su dirección de email, por eiemplo, el administrador de IT del trabajo o un proveedor de Internet o
 - puede que tenga en casa un documento del proveedor de email con la información de los aiustes, o
 - puede que encuentre la información en los ajustes del programa de email del ordenador

47

¿Qué información necesito? Como mínimo, necesita lo siguiente:

Tipos de ajustes	Ejemplos
Tipo de conexión	POP3 o IMAP4
Dirección email	joe.smith@ejemplo. com
Servidor entrada	mail.ejemplo.com
Nombre usuario	jsmith
Contraseña	zX123
Servidor de salida	mail.ejemplo.com

Existen muchos proveedores de email distintos. La terminología y la información necesaria pueden ser diferentes. No todos los proveedores de servicios permiten el acceso a email.

Ayuda del teléfono

También encontrará instrucciones de configuración e información de ayuda cuando introduzca los ajustes.

Para introducir ajustes de email

- Desde el modo en espera, pulse Menú ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
- 2 Después de introducir los ajustes,
 - ▶ Bandeja entrada ▶ Más
 - ► Enviar y recibir para acceder a su email

Una vez introducidos los ajustes, el teléfono puede conectar con el servidor de email para enviar y recibir mensajes de email.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de email o visite www.sonyericsson.com/support.

Para crear una cuenta de email

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Email ► Ajustes ► Nueva cuenta ► Añadir.
- Introduzca un nombre para la cuenta
 Aceptar. Para obtener ayuda
 - ► Instrucciones config., o pulse � en un ajuste ► Info.
- 3 Pulse en un ajuste y especifique los siguientes ajustes mínimos requeridos:
 - Alerta de email y seleccione el sonido de alerta para los nuevos mensajes.
 - Conectar con y seleccione una cuenta de datos (suministrada por su operador de red ▶ Info.).
 - Dirección email, introduzca la dirección de email.
 - Tipo de conexión (POP3 o IMAP4).
 - Servidor entrada, especifique el nombre del servidor.
 - Nombre usuario, escriba el nombre de usuario de la cuenta de email.

48 Mensajes

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de email
- Servidor de salida, especifique el nombre del servidor.

Para especificar los ajustes avanzados de cuenta de email (opcional en la mayoría de los casos)

- Desde el modo en espera, pulse Menú
 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Ajustes.
- 2 Seleccione una cuenta para editarla ► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados
- 3 Pulse para seleccionar e introducir ajustes, si lo requiere su proveedor de email, como por ejemplo Intervalo comprob.

Para recibir y leer mensajes de email

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Env. y rec. cuando la bandeja de entrada esté vacía o ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más ▶ Enviar y recibir parar descargar nuevos mensajes. También envía los mensajes de la bandeja de salida.
- 2 Seleccione un mensaje en la bandeja de entrada ▶ Ver para leerlo.

Para escribir y enviar un mensaje

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Escribir
- 2 ► Añadir para rellenar el campo del destinatario ► Intr. direcc. email para escribir una dirección de email ► Aceptar o ► Buscar en Agenda para seleccionar un destinatario en la agenda ► Selecc. o seleccionar una dirección de email entre los últimos destinatarios utilizados ► Selecc
- 3 ► Editar para introducir el campo de destinatario (tras añadir uno) y para añadir más destinatarios seleccione A, Cc o Bcc y elija los destinatarios que desea añadir. Cuando haya seleccionado los destinatarios ► Listo.
- 4 Pulse para seleccionar el campo del asunto, el tipo y el asunto del email
 ▶ Aceptar. Para editar el asunto
 ▶ Editar.
- 6 Pulse
 para seleccionar el campo de los elementos adjuntos. ► Añadir y elija el tipo de elemento adjunto que desea añadir ► Selecc. para

- seleccionar el elemento adjunto que desea añadir ▶ Añadir para añadir más elementos adjuntos.
- 7 ► Continuar ► Enviar o Más ► Guard. en b. sal. para guardar y enviar más tarde.
- Al escribir y al editar mensajes de email, puede utilizar la función de copiar y pegar 41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

Para guardar un mensaje de email

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada.
- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Guardar mensaje ► Email guardado.

Para responder a un mensaje de email

- 1 Seleccione el mensaje de la bandeja de entrada al que desea responder
 - ▶ Más ▶ Responder o abra el mensaje
 - ▶ Responder.
- 2 ► Sí para incluir el mensaje original en su respuesta o ► No para excluir el mensaje original de la respuesta.
- 3 Escriba el mensaje en el campo de texto ► Aceptar. Para editar el mensaje, ► Editar.
- 4 ▶ Continuar ▶ Enviar.

Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de email

Vea un mensaje ► Más ► Adjuntos ► Ver para ver el elemento o selecciónelo para quardarlo.

Cuenta de email activa

Si tiene varias cuentas de email, puede cambiar cuál de ellas es la activa

Para cambiar la cuenta de email activa

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Ajustes y seleccione una cuenta.

Correo por conexión automática

Recibe una notificación en su teléfono desde el servidor de email indicando que tiene un email nuevo, si lo admite el proveedor de email.

Para activar la notificación de email de conexión automática

- Al utilizar Enviar y recibir, ► Sí para la activación, si es necesario, o
- Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ Mensajes ➤ Email ➤ Ajustes. Seleccione una cuenta para modificar
 ► Más ➤ Editar cuenta ➤ Ajustes avanzados ➤ Conex. automática y seleccione una opción.

50 Mensajes

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para eliminar un mensaje de email (POP3)

- 1 Desde el modo en espera, pulse Menú ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más.
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios

 ► Marcar o Anu, mar
- Los mensajes marcados se eliminarán la próxima vez que se conecte al servidor.

Para eliminar un mensaje de email (IMAP4)

- Desde el modo en espera, pulse Menú
 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja
 entrada ▶ Más
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios ► Marcar o Anu mar
- 3 ► Más ► Vaciar ban. entr. para eliminar mensaies.
- Se eliminarán todos los mensajes marcados para ser eliminados en el teléfono y en el servidor.

Mis amigos

Conéctese e inicie sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea con sus amigos favoritos. Si su suscripción permite servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, puede enviar y recibir mensajes, así como ver el estado de los contactos que estén en línea. Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Para introducir ajustes de servidor

- 1 Desde el modo en espera, pulse Menú ▶ Mensajes ▶ Mis amigos ▶ Configurar.
- 2 Añada el nombre de usuario, la contraseña y la información del servidor, y seleccione el perfil de Internet que desee utilizar. Esta información le será facilitada por el proveedor de servicios.

Para conectarse al servidor Mis amigos

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Mis amigos ► Ini. sesión.

Para finalizar la sesión

Más ► Desconectar.

Para añadir un contacto a la lista

Desde el modo en espera, seleccione

Menú ▶ Mensajes ▶ Mis amigos

▶ ficha Agenda ▶ Más ▶ Añadir

contacto.

Para enviar un mensaje de chat desde Mis amigos

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Mis amigos
 ► ficha Agenda y seleccione un contacto de la lista.
- 2 ► Chat y escriba su mensaje ► Enviar.
- Puede continuar una conversación de chat desde la ficha Conversaciones.

Estado

Muestra su estado a los contactos únicamente o lo muestra a todos los usuarios en el servidor Mis amigos.

Para configurar el estado

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ Mensajes ➤ Mis amigos
 ► Más ➤ Ajustes y seleccione Mostrar
 - Más ► Ajustes y seleccione Mostrai mi estado.
- 2 ► Mostrar a todos o Sólo a contactos ► Selecc

Para cambiar su estado

Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Mensajes ▶ Mis amigos
▶ ficha Mi estado y actualice la
información de estado. Utilice ♀
o ⑤ para alternar entre los campos
de estado.

Grupo de chat

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de Mis amigos o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

Para iniciar un grupo de chat

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Mis amigos
 - ▶ ficha Grupos de chat ▶ Más
 - ► Añad. grupo chat ► Nuevo grupo de chat.
- 2 Seleccione personas para invitarlas al grupo de chat desde su lista de contactos ➤ Continuar.
- 3 Introduzca un breve texto de invitación ► Enviar.

Para añadir un grupo de chat

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Mis amigos
 - ▶ ficha Grupos de chat ▶ Más
 - ▶ Añad. grupo chat.
- 2 ▶ Por ID de grupo para introducir el ID del grupo de chat directamente o ▶ Buscar para buscar un grupo de chat

്റ്- Fl historial de las conversaciones se conserva entre el inicio y el final de la sesión para que pueda volver a los mensaies de chat de conversaciones anteriores

Para quardar una conversación

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensaies ► Mis amigos ▶ ficha Conversaciones e inicie una conversación ▶ Más ▶ Opc. avanzadas - Guardar convers

Para ver una conversación quardada Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensaies ► Mis amigos

- ▶ ficha Conversaciones ▶ Más
- ► Conv. guardada.

Para ver usuarios suscritos

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensaies ► Mis amigos ▶ ficha Agenda ▶ Más ▶ Usuar. suscritos. Aparece una lista de los usuarios en el servidor Mis amigos que tienen acceso a su información de estado.

Para ver o modificar aiustes

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensaies ▶ Mis amigos ► Más ► Aiustes v seleccione una onción:

- Moetrar mi petado:
- Ordenar contactos:
- Alerta de chat:
- Alert cont en lín :
- Aiustes del servidor:
- Inicio sesión auto:
- Permitir conevión:



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Información de área y de celda



Los mensajes de información se pueden enviar a los abonados de la red dentro de un área o una celda. determinada

Para activar o desactivar la información


Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Ajustes ► Info. de área ▶ Recepción o Información de celda


Imágenes

Cámara, vídeo, blog, imágenes, temas.

Cámara fotográfica y cámara de vídeo

Puede hacer fotos y grabar videoclips para guardarlos, verlos y enviarlos en mensaies.

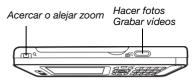

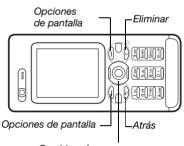

Cambiar cámara fotográfica/vídeo 🖲 o 🌍 Ajustar brillo 🕙 o 🕞

Para hacer una foto o grabar un vídeo

- 1 En el modo de espera, pulse para activar la cámara.
- 2 Utilice la tecla de dirección para cambiar entre la cámara y la cámara de vídeo.



3 Cámara: pulse 📺 para hacer una foto.

Vídeo: pulse 🗗 para iniciar la grabación. Para detener la grabación, pulse 🗗 de nuevo.

Las fotografías y los videoclips se guardan automáticamente en Administr. archivos

4 Para realizar otra fotografía o grabar otro videoclip, pulse (para volver al visor

Para dejar de utilizar la cámara fotográfica o de vídeo, mantenga pulsado (5).

Su blog de imágenes

Publique sus fotografías en una página Web. El teléfono crea el blog por usted.

Para enviar fotos a un blog

- Haga una foto ► Más ► Publicar en blog.
- Siga las instrucciones para el primer uso.

- 3 Añada título y texto ► Aceptar
 ► Publicar
- 4 Recibirá un mensaje de texto con su dirección Web y datos de inicio de sesión

Ajustes de la cámara

Cuando esté en el visor ▶ Ajustes para ver las opciones para ajustar y mejorar las fotos antes de hacerlas y los videoclips antes de grabarlos.

Si intenta grabar con una fuente de luz potente como la luz solar directa o una lámpara de fondo, es posible que la pantalla se vuelva negra o la imagen se distorsione.

Para utilizar el zoom

Utilice los botones de volumen para acercar o alejar la imagen.

Cuando haga una foto, solo puede aumentar el tamaño de la imagen VGA.

Para aiustar el brillo

Utilice la tecla de dirección para aumentar o reducir el brillo

Opciones de cámara y vídeo

Utilice ⑥, ⑥, ⑥ y ⑥ para moverse y seleccionar un ajuste. Cuando la cámara o el vídeo están activados ▶ Ajustes para las siguientes opciones:

- Cambiar a cámara vídeo para grabar un videoclip o Cambiar a cámara fija para hacer una foto.
- Modo de disparo (cámara):
 - Normal: sin marco.
 - Panorama: unir varias fotos en una.
 - Marcos: añadir un marco a la foto.
 - Ráfaga: tomar una secuencia rápida de fotos.
- Modo de disparo (vídeo):
 - Para MMS
 - Vídeo de alta calidad.
- Tamaño de imagen (cámara): seleccione entre:
 - 2 MP (1600 x 1200 píxeles)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480).
- Activar modo noche: adaptarse a las condiciones de iluminación insuficientes.
- Activar temporizador (cámara): hacer una foto unos segundos después de pulsar el botón de la cámara.

- · Efectos: seleccione entre:
 - · Desactivar: sin efectos.
 - · Blanco y negro: sin color.
 - · Negativo: colores inversos.
 - · Sepia: tinte marrón.
- Balance de blancos: ajustar colores a las condiciones de iluminación.
 Seleccione entre Automático, Día, Nublado, Fluorescente o Incandescente.
- · Calidad de imagen (cámara):
 - Normal
 - Óptima.
- Desactivar micrófono (vídeo): configurar micrófono.
- Sonido de disparador (cámara): seleccionar diferentes sonidos del obturador.
- Activar hora y fecha (cámara): añadir fecha y hora a la imagen para que aparezca en rojo en la esquina inferior derecha. Ver en tamaño 1:1 o utilizar el zoom con una imagen que incluya texto.
- Rest. núm. arch.: restablezca el contador del número de archivos.
- Guardar en: seleccionar para guardar en Memory Stick o Memoria del teléfono.

Accesos directos de la cámara

Cuando utilice la cámara, también puede utilizar algunas teclas como accesos directos a opciones comunes. Pulse (1 +) para obtener la guía de teclas de la cámara.

Transferencia de fotos

Transferir al ordenador

Con el cable USB, puede arrastrar v soltar fotos en un ordenador

→ 79 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

Para mejorar y organizar las imágenes de la cámara en un equipo, los usuarios de Microsoft® Windows® pueden instalar Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono, o visitar www.sonvericsson.com/support.

Blog en Internet

Enviar fotos para publicarlas en un blog, si su suscripción lo admite.

Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. En algunos lugares puede que se apliquen normativas y cargos adicionales. Para obtener más información, consulte al proveedor de servicios.

Para enviar las fotos a un blog

- Cuando esté visualizando una foto que acabe de hacer ► Más
 Publicar en blog.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen cuando se utiliza por primera vez, por ejemplo, acepte los términos y condiciones.
- 3 Añada título y texto ▶ Aceptar
 ▶ Publicar para enviar una foto al blog.

Se envía un mensaje de texto al teléfono con la dirección Web y la información de inicio de sesión. Su dirección Web también se guardará como favorito. Puede enviar el favorito para que otros puedan acceder a las fotos de su página Web.

Para enviar fotos a un blog

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos ► Álbum de cámara y seleccione una foto en una carpeta.
- 2 ► Más ► Enviar ► Crear blog.
- 3 Añada título y texto ► Aceptar ► Publicar.

Para visitar la dirección del blog de un contacto

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Agenda y seleccione una dirección Web de contacto ▶ Ir a.

Imágenes y videoclips

Ver v utilizar imágenes v videoclips.

Gestión de imágenes

Ver, añadir, editar o eliminar imágenes en el Administrador de archivos. El número de imágenes que se pueden guardar depende de su tamaño. Los tipos de archivos admitidos son, por ejemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG y SVG-Tiny.

Para ver y utilizar imágenes

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos
 Imágenes.
- 2 Seleccione una imagen ► Ver o ► Más ► Utilizar como y seleccione una opción.

Para ver las imágenes como diapositivas

- Desde el modo de espera, seleccione Menú ► Administr. archivos
 - ▶ Imágenes y seleccione una imagen.
- 2 ▶ Ver ▶ Más ▶ Presentac. imágs.

Para ver la información del archivo

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr, archivos
 - ► Imágenes o Vídeos, seleccione un archivo.
- 2 ► Más ► Información.

Utilizar las imágenes

Añada una imagen a un contacto, utilícela durante el encendido del teléfono, como fondo en el modo de espera o como salvapantallas.

Si se establece una animación de más de un 1 MB como salvapantallas, se puede afectar al rendimiento.

Salvapantallas

El salvapantallas se activa automáticamente cuando el teléfono se encuentre inactivo durante unos segundos. Después de unos segundos, el salvapantallas cambia a modo inactivo para ahorrar batería. Pulse cualquier tecla o botón para activar la pantalla de nuevo.

Para modificar imágenes

⇒ 59 PhotoDJ™.

Intercambio de imágenes

Puede intercambiar imágenes mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Recuerde que no tiene autorización para intercambiar material protegido por copyright. Para obtener más información sobre el envío de imágenes en mensajes

Para enviar una imagen

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos

- ► Imágenes y vaya hasta una imagen.
- Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Para recibir una imagen

Desde el modo en espera Menú

► Ajustes ► ficha Conectividad
y seleccione un método de
transferencia.

Los MMS tienen un tamaño de archivo limitado. Si es supera el tamaño máximo admitido o tiene una resolución demasiado alta, se ajustará automáticamente.

Para guardar una imagen en un mensaie

 ◆ 42 Para guardar un elemento en un mensaje de texto o ➡ 45 Para guardar un elemento en un MMS o ➡ 50 Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de email.

Almacenamiento de fotografías y videoclips

Cuando tome una fotografía o grabe un videoclip, éstos se guardarán en la tarjeta del teléfono o en la tarjeta de memoria, si está insertada

Si la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria está llena, no podrá guardar más fotos hasta que elimine o mueva archivos 19 Administrador de archivos.

Envío de fotografías y videoclips

Cuando haga una fotografía o grabe un videoclip, puede enviarlos como un MMS si el tamaño del archivo no supera el límite. Para intercambiar fotografías y videoclips con otros métodos de transferencia \$\int\$ 58 Intercambio de imágenes.

Para utilizar más opciones de videoclips o fotografías

Grabar un videoclip o hacer una foto

► Más y seleccione una opción, por eiemplo, hacer una nueva foto.

Transferencia de imágenes al equipo
Con el cable USB, puede arrastrar
y soltar fotos en un ordenador

79 Transferencia de archivos
mediante el cable USB

Pantalla remota

Utilice un accesorio de Bluetooth compatible para ver las imágenes en una pantalla remota, como un televisor. El accesorio no se incluye con el teléfono. Para obtener una lista completa de accesorios compatibles, visite www.sonvericsson.com/support.

Para conectarse a una pantalla remota
Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Administr. archivos
▶ Imágenes ▶ Ver ▶ Más ▶ Pantalla
remota. ➡ 77 Para añadir un
dispositivo al teléfono.

PhotoD.I™

Modificación de fotos con PhotoDJ™.

Para modificar y quardar un archivo

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Entretenimiento ► PhotoDJ™ o ► Administr. archivos ► Imágenes y seleccione un archivo ► Más ► Ed. en PhotoDJ™
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Una vez que haya editado la imagen seleccionada ► Más ► Guardar imagen.

Temas

Mediante los temas puede cambiar el aspecto de la pantalla, por ejemplo, elementos como los colores y el fondo. El teléfono cuenta con algunos temas predefinidos que no se pueden eliminar si están protegidos. Puede crear nuevos temas y descargarlos en el teléfono. Para más información, visite www.sonyericsson.com/support.

Para seleccionar un tema:

Desde el modo en espera Menú ▶ Administr. archivos ▶ Temas y seleccione una imagen.

Intercambio de temas

Intercambiar temas con un método de transferencia

Para enviar un tema

- 1 Desde el modo en espera Menú ▶ Administr. archivos ▶ Temas y seleccione una imagen.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia

Para recibir y quardar un tema

- Utilice un método de transferencia y abra el mensaje en el que ha recibido el tema.
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan.

Entretenimiento

Manos libres, reproductor Walkman®, reproductor de vídeo, grabadora, juegos.

Manos libres portátil estéreo



Para utilizar el manos libres

Conecte el manos libres portátil estéreo al teléfono para utilizarlo con las llamadas y para escuchar música o vídeos. Si está escuchando música y recibe una llamada, la música se detiene para que pueda contestarla. La música se reinicia cuando se termina o rechaza la llamada.

Reproductor Walkman® v reproductor de vídeo

El teléfono admite los siguientes tipos de archivos: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, AAC mejorado, AMR, MIDI, IMY, EMY y WAV (frecuencia de muestreo máxima: 16 kHz) y Real®8. El teléfono también admite archivos transmitidos que sean compatibles con 3GPP.

Para reproducir vídeos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Entretenimiento ► Reprod. de vídeo. Se abre el navegador del reproductor.
- 2 Localice el videoclip y resalte el título
 ▶ Reprod.
 Están disponibles las siguientes
 - estan disponibles las siguientes opciones:
- Pulse para ir al siguiente videoclip.
- Pulse para ir al anterior videoclip.
- Mantenga pulsada o para avanzar rápido o rebobinar cuando reproduzca videoclios.
- Pulse Reprod. para seleccionar un archivo resaltado.
- Mientras reproduce un videoclip,
 Más para acceder a las opciones.
- Mantenga pulsado (5) para salir.

Para reproducir música

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► WALKMAN. Se abre el navegador del reproductor Walkman®.
- 2 ► Más ► Mi música para buscar pro artista, álbum, pistas o listas de reproducción, o ► Reprod. para escuchar todas la pistas que estén en cola.

Están disponibles las siguientes opciones:

- Pulse para ir a la siguiente pista.
- Mantenga pulsada (*) o (*) para avanzar rápido o rebobinar cuando reproduzca pistas de música.
- Mientras reproduce una pista, ► Más para acceder a las opciones.
- Mantenga pulsado (para salir.

Transferencia de música

El software Disc2Phone y los controladores USB se incluyen en el CD que se suministra con el teléfono. Utilice Disc2Phone para transferir música desde un CD o el ordenador a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.

Antes de comenzar

Los requisitos mínimos de sistema operativo para utilizar Disc2Phone en el ordenador son los siguientes:

- Windows 2000 SP4 o
- XP Home, o XP Professional SP1.

Para instalar Disc2Phone

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD que se suministra con el teléfono o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support para descargar la aplicación Disc2Phone. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 Seleccione un idioma
- 3 Haga clic en Instalar Disc2Phone y siga las instrucciones.

Para utilizar Disc2Phone

1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono y seleccione Trans. archivos. El teléfono se apaga y se prepara para la transferencia de archivos. Para obtener más información, ₱ 79 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

2 Equipo:

Inicio/Programas/Disc2Phone. Para obtener detalles sobre la transferencia de música, consulte la Ayuda de Disc2Phone.

- 3 Haga clic en ? situado en la esquina superior derecha de la ventana Disc2Phone.
- No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono. No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que haya retirado el cable USB del teléfono

Puede obtener información sobre el CD (artista, pista, etc.) a través de Disc2Phone, si está conectado a Internet mientras extrae música de un CD.

Para desconectar con seguridad el cable USB en el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble en el Explorador de Windows y seleccione Expulsar.

Puede encontrar más información sobre cómo transferir archivos al teléfono en www.sonyericsson.com/support.

Para transferir archivos con el cable USB proporcionado

→ 79 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

62 Entretenimiento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Navegar por los archivos Navegar por archivos de música:

- Artistas: muestra los archivos de música por artista.
- Álbumes: muestra los archivos de música por álbum.
- Pistas: muestra todos los archivos de música (que no sean tonos de llamada) en el teléfono y en la tarjeta de memoria.
- Listas reprod.: crear o reproducir sus propias listas de archivos de música
- Canal. en lín.: muestra los favoritos para la transmisión de vídeo o música

Listas reproducción

Para organizar los archivos multimedia almacenados en el Administrador de archivos, puede crear listas de reproducción. Puede añadir un archivo a más de una lista de reproducción.

Cuando elimina una lista de reproducción o un archivo de la lista, el archivo de música o vídeo real no se elimina de la memoria, sólo la lista de reproducción que hace referencia a él. Puede seguir añadiendo el archivo a otra lista de reproducción.

Para crear una lista de reproducción

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música ▶ Listas reprod. ▶ Nueva lista rep. ▶ Añadir. Introduzca un nombre ▶ Aceptar.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el Administr. archivos. Puede añadir varios archivos a la vez y también puede añadir carpetas. Todos los archivos de las carpetas seleccionadas se añadirán a la lista de reproducción.

Para añadir archivos a una lista de reproducción

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música ▶ Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ▶ Abrir ▶ Más ▶ Añadir multimed.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el Administr. archivos.

Para quitar archivos de una lista de reproducción

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ WALKMAN ➤ Más ➤ Mi música ➤ Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ➤ Abrir.
- 2 Seleccione el archivo y pulse (c).

Para eliminar una lista de reproducción

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► WALKMAN ► Más ► Mi música ► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción y pulse ⓒ.

WALKMAN opciones

- ▶ Más para ver más opciones:
- ► Mi música: navegar por los archivos de música.
- ▶ Ajustes para las siguientes opciones:
- Modo Reproduc.: cambiar el orden de reproducción de las pistas.
 Seleccione Mezclar para reproducir la lista de reproducción en orden aleatorio, o Bucle para reiniciar la lista de reproducción cuando se haya reproducido la última pista.
- Ecualizador: cambiar los ajustes de agudos y baios.
- Ampliac. estéreo: cambiar el sonido de salida
- Visualizaciones: cambiar la visualización que acompaña la música
- Máscaras: cambiar el color de fondo.

- ► Archivo para las siguientes opciones:
- Enviar: enviar un archivo de música o un videoclip.
- Información: ver información acerca del archivo actual.
- Eliminar: eliminar un archivo. En las listas de reproducción creadas por el usuario, sólo se elimina la referencia al archivo. En la lista Pistas, el archivo se eliminará permanentemente de la memoria.
- ► Guardar ListRepr: crear sus propias listas de reproducción.
- ▶ Minimizar: minimizar el reproductor Walkman® y volver al modo en espera con la música que continúa reproduciéndose.

Música y vídeos en línea

Vea vídeos y escuche música transmitiéndolos al teléfono desde Internet. Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono

→ 70 Ajustes. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Para seleccionar una cuenta de datos para transmitirla

Desde el modo en espera seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad ► Aiustes de fluio v seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.

Para transmitir vídeo v audio

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Manú ► Internet ► Más ► Ir a ▶ Introducir direcc o Favoritos
- 2 Introduzca o elija la dirección o el favorito de una página Web v seleccione un enlace desde el que realizar la transmisión. Se abre automáticamente un reproductor cuando se selecciona un vínculo

TrackID™

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música gratuito. Puede buscar automáticamente el título, el artista y el álbum de la música que esté escuchando por el altavoz.

Para buscar los datos de la canción Desde el modo en espera, seleccione Menú ► TrackID™ cuando oiga una canción.



Para obtener más información sobre el coste, consulte al proveedor de servicios.

PlavNow™

Escuchar música antes de su adquisición y descargarla al teléfono



Esta función depende de la red o del operador. Póngase en contacto con el operador de red para obtener información acerca de su suscripción v de los aiustes de PlavNow™. Es posible que en algunos países pueda adquirir tonos musicales de algunos de los artistas más famosos del mundo



்ட் Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de comenzar

Si los aiustes necesarios no se han introducido en el teléfono.

70 Aiustes.

en una lista.

Para escuchar música de PlavNow™ Desde el modo en espera Menú ► PlavNow™ v seleccione música

Descarga desde PlavNow™

Aparece el precio cuando selecciona descargar y quardar un archivo de música. Cuando la compra se acepta. el cargo se realizará en la factura del teléfono o en la tarjeta de prepago. En el kit del teléfono se incluyen también los términos y condiciones.

Para descargar un archivo de música

- 1 Cuando haya escuchado previamente un archivo de música, puede aceptar las condiciones ► Sí si está de acuerdo.
- 2 Se envía un mensaje de texto para confirmar el pago y el archivo se encuentra disponible para su descarga. La música se guarda en Administr, archivos ▶ Música.

Tonos de llamada y melodías

Puede intercambiar música y sonidos, por ejemplo, con uno de los métodos de transferencia disponibles.

No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright. Un archivo protegido tiene un símbolo de llave.

Para seleccionar un tono de llamada Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Sonidos y alertas ▶ Tono de llamada.

Para activar o desactivar el tono de llamada

Mantenga pulsada la tecla (#---\$) desde el modo en espera. Afecta a todas las señales, menos la de alarma.

Para establecer el volumen del tono de llamada

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Sonidos y alertas ► Volumen de timbre y pulse
 o ▼ para bajar o subir el volumen.
- 2 ▶ Guardar.

Para configurar la alerta por vibración
Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Sonidos
y alertas ▶ Alerta por vibración
v seleccione una opción.

Opciones de los sonidos y alertas Desde Ajustes ▶ ficha Sonidos y alertas también puede ajustar:

- Alerta de mensaje: seleccione cómo desea que se le notifique que ha recibido un mensaje.
- Sonido del teclado: seleccione el sonido que desea escuchar cuando pulsa las teclas.

MusicDJ™

Componga y edite sus propias melodías para utilizarlas como tonos de llamada. Una melodía consta de cuatro tipos de pistas: Batería, Bajos, Acordes y Acentos. Una pista contiene cierto número de bloques de música. Los bloques se componen de sonidos pregrabados con distintas características. Los bloques están agrupados en Introducción, Estrofa, Estribillo y Solo. Puede componer una melodía añadiendo bloques de música a las pistas.

Para componer una melodía

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Entretenimiento
 - ▶ MusicDJ™.
- 2 ▶ Insertar, Copiar o Pegar los bloques. Utilice , , , , , , , o , para moverse entre los bloques. Pulse
 C para eliminar un bloque.
 - ► Más para ver más opciones.

Para modificar una melodía de MusicD.I™

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Administr. archivos ▶ Música v seleccione la melodía ▶ Más ▶ Editar.

Intercambio de melodías de MusicDJ™

Envíe y reciba melodías mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.

Para enviar una melodía

- 1 Desde el modo de espera, seleccione Menú ► Administr. archivos ► Música y seleccione una melodía.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Para recibir una melodía a través de un método de transferencia Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

VideoDJ™

Componga y modifique sus propios videoclips utilizando videoclips, imágenes y texto. A la hora de acortar un videoclip, puede utilizar la función de cortar partes.

Para crear un videoclip

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Entretenimiento
 - ▶ VideoDJ™.
- 2 ► Añadir ► Videoclip, Imagen, Texto o Cámara ► Selecc.
- Para añadir más elementos, pulse
 Añadir.

Para editar un videoclip

- ► Editar para ver más opciones:
- · Cortar: acortar el videoclip.
- Añadir texto: añadir texto al videoclip.
- Eliminar: eliminar el videoclip.
- Mover: mover el videoclip a otra posición.
- Copiar: copiar el videoclip.

Para editar una imagen seleccionada

- ► Editar para ver más opciones:
- Duración: seleccionar la hora de aparición de la imagen.
- Eliminar: eliminar la imagen.
- Mover: mover la imagen a otra posición.
- · Copiar: copiar la imagen.

Para modificar un texto seleccionado

- ► Editar para ver más opciones:
- Editar texto: cambiar el texto.
- Colores: y seleccione. Fondo para establecer un fondo o Color de texto para establecer un color de fuente.
- Duración: seleccionar la hora de aparición del texto.
- · Eliminar: eliminar el texto.

- Mover: mover el texto a otra posición.
- Copiar: copiar el texto.

Opciones de VideoDJ™

- ▶ Más para ver más opciones:
- · Reproducir: ver el videoclip.
- Enviar: enviar el videoclip.
- Banda sonora: añadir una banda sonora al videoclip.
- Transiciones: establecer transiciones entre videoclips, imágenes y texto.
- Guardar: guardar el videoclip.
- Insertar: insertar un nuevo videoclip, imagen o texto.
- Nuevo vídeo: crear un nuevo videoclip.

Para editar videoclips en el Administrador de archivos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos ► Vídeos y seleccione un archivo.
- 2 ► Más ► VideoD.I™ ► Editar

Envío de videoclips

Puede enviar un videoclip mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Los videoclips cortos se pueden enviar utilizando los MMS. Si un videoclip es demasiado largo, puede utilizar la función de cortar para acortarlo.

Para cortar un videoclip

- Seleccione un videoclip del guión
 ► Editar ► Cortar
- 2 ► Definir para establecer el punto de inicio v ► Inicio.
- 3 ▶ Definir para establecer el punto final y ▶ Fin.
- 4 Repita los pasos 2 v 3 o ▶ Listo.

Grabadora

Con la grabadora puede grabar, por ejemplo, un recordatorio de voz o llamadas. Los sonidos grabados también pueden establecerse como tonos de llamada. La grabación de una conversación se detiene si un interlocutor finaliza la llamada. La grabación de todos los sonidos se detiene automáticamente si recibe una llamada.

Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.

Para grabar un sonido

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Entretenimiento ▶ Grabar sonido.
- 2 Espere hasta que oiga un tono. Cuando se inicia la grabación, Grabación y aparece un temporizador.

3 ► Guardar para finalizar, ► Reproduc. para escuchar o ► Más para ver las opciones: Grabar nuevo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Sonidos grabados.

Para escuchar una grabación

En el modo de espera, seleccione
Menú ▶ Administr. archivos ▶ Música
y seleccione una grabación
▶ Reproduc. o ▶ Detener.

Juegos

El teléfono incluye varios juegos. También puede descargar juegos y aplicaciones directamente a las carpetas del teléfono. La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

Para iniciar y finalizar un juego

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Entretenimiento ► Juegos, seleccione un juego ► Selecc.
- 2 Mantenga pulsada para terminar el juego.

Aplicaciones

Descargue y ejecute aplicaciones Java™, por ejemplo, para utilizar un servicio. Puede ver información o establecer diferentes niveles de permiso.

Para ver información de aplicaciones

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos
 ► Aplicaciones o ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Información

Para establecer permisos para aplicaciones Java

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos
 ► Aplicaciones o ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Permisos y configure las opciones.

Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñada para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Administr. archivos
 ► Aplicaciones o ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Tamaño pantalla y seleccione una opción.

Conectividad

Ajustes, utilización de Internet, sincronización, dispositivo Bluetooth™, servicio de actualización.

Ajustes

Los ajustes pueden haberse introducido antes de poner a la venta el teléfono. De lo contrario, asegúrese de que dispone de una suscripción telefónica que admita la transferencia de datos (GPRS).

Puede descargarse ajustes en el teléfono para la navegación por Internet, el email y los mensajes de imagen. Esto es posible a través del asistente de configuración del teléfono o desde un ordenador en el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Para descargar los ajustes a través del teléfono

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Asistente de config. ▶ Descarga de ajustes y siga las instrucciones que aparecen.

70 Conectividad

Para descargar los ajustes a través de un ordenador

- 1 Vaya al sitio Web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Seleccione la ficha *Configuración* del teléfono y seleccione un modelo de teléfono.
- 4 Seleccione los ajustes que desea descargar para el teléfono.

Utilización de Internet

Utilice Internet para acceder a servicios en línea, por ejemplo, noticias y banca, buscar y navegar por Internet.

Para comenzar a navegar:

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Internet y seleccione un servicio como ▶ Más ▶ Ir a ▶ Busc. en Internet o Introducir direcc. de cualquier página Web.

Para ver más opciones

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Internet ▶ Más

Para detener la navegación

► Más ► Salir del navegad.



Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web www.sonvericsson.com/support.

Opciones de navegación

- ► Más para ver más opciones. El menú contiene las siguientes opciones, pero dependen de la página Web que esté visitando:
- ▶ Bases info. RSS: seleccionar el contenido disponible de la página Web
- ▶ Ir a para las siguientes opciones:
- Sony Ericsson: ir a la página principal establecida para el perfil actual
- Favoritos: crear, utilizar o modificar favoritos de páginas Web.
- Introducir direcc.: introducir la dirección de una página Web.
- Busc. en Internet: utilizar Google para búsquedas.
- Historial: enumerar las páginas Web visitadas anteriormente.
- Págs. guardadas: enumerar las páginas Web guardadas.
- ► Herramientas para las siguientes opciones:
- Añadir favorito: añadir un nuevo favorito.
- Guardar imagen: guardar una imagen.
- Guardar página: guardar la página
 Web actual.

- Actualizar página: actualizar la página Web actual.
- Enviar enlace: enviar un enlace a la página Web actual.
- Llamar: realizar una llamada mientras navega por Internet.
 Más ► Fin llam. para finalizar la llamada y seguir navegando.
- ▶ Ver para las siguientes opciones:
- Pantalla compl.: seleccionar pantalla normal o completa. Completa/normal sólo están disponibles en retratos.
- Horizontal: seleccionar pantalla en horizontal o vertical.
- Sólo texto: seleccionar el contenido completo o sólo el texto.
- Zoom: acercar o alejar la vista de la página Web.
- Zoom a normal: ajustar el zoom en el valor predeterminado.
- ▶ Opciones ▶ ficha Examinando... para:
- Smart-Fit: ajustar el sitio Web en la pantalla.
- · Ver imágenes: activar o desactivar.
- Ver animaciones: activar o desactivar.
- Tamaño de texto: seleccione entre Mediana y Grande.

- Reprod. sonidos: activar o desactivar
- Permitir cookies: activar o desactivar.
- Modo teclado: seleccione entre: Accesos directos para las teclas del navegador o Claves de acceso para una navegación más rápida por el sitio Web, si está disponible.
- ▶ Opciones ▶ ficha Otros para:
- Borrar cookies
- Borrar caché
- Borrar contraseñas
- Estado: mostrar la información de conexión
- ▶ Salir del navegad. para desconectar.

Uso de los favoritos

Utilizar, crear y modificar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas en el navegador.

Para trabajar con favoritos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a
 - ► Favoritos y seleccione un favorito
 - ► Más.
- 2 Seleccione una opción, por ejemplo, envío de un favorito como mensaje de texto.

72 Conectividad

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Accesos directos de Internet

Cuando utilice Internet, puede usar los accesos directos del teclado para las opciones de menú.

Para utilizar las teclas de acceso o los accesos directos del teclado de Internet

- 1 Al navegar, mantenga pulsada la tecla (#_3) para seleccionar Accesos directos o Claves de acceso.
- 2 Si selecciona Accesos directos, puede pulsar una tecla para una función de la siguiente manera:

rancion do la diguiorito manera.		
Teclas	Acceso directo	
1	Favoritos	
2	Introducir direcc.	
3	Busc. en Internet	
4	Historial	
5	Actualizar página	
6	Reenviar	
7	Página arriba	
8	Sin utilizar	
9	Página abajo: una cada vez	
(X a/A •• 0)	Pantalla compl. u Horizontal o Pantalla normal	
(I) +	Zoom	
#-3	Accesos directos o bien Claves de acceso	

Descargando...

Descargue archivos, por ejemplo, imágenes, temas, juegos y tonos de llamada páginas Web.

Para descargar desde una página Web

Al navegar, seleccione el archivo que desee descargar y siga las instrucciones que aparecen.

Perfiles de Internet

Puede seleccionar otro perfil de Internet si dispone de más de uno.

Para seleccionar un perfil de Internet para el navegador de Internet

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Ajustes de Internet ▶ Perfiles de Internet y seleccione un perfil.

Perfil de Internet para aplicaciones Java™

Algunas aplicaciones Java necesitan conectarse a Internet para recibir información, por ejemplo, juegos que descargan nuevos niveles de un servidor de juegos.

Antes de comenzar


Si los ajustes no se han introducido en el teléfono **→** 70 Ajustes.

Para seleccionar un perfil para Java
Desde el modo en espera, seleccione
Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad
▶ Ajustes de Internet ▶ Ajustes de
Java y seleccione un perfil de Internet.

Información quardada

Al navegar, puede guardar la siguiente información:

- Cookies: mejoran la eficacia del acceso a la página Web.
- Contraseñas: mejoran la eficacia del acceso al servidor.

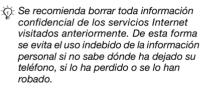

Para permitir cookies

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Internet ▶ Más ▶ Opciones ▶ ficha Examinando... ▶ Permitir cookies ▶ Activado.

Para eliminar cookies, caché o contraseñas

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Internet ▶ Más ▶ Opciones ▶ ficha Otros y seleccione una opción ▶ Sí.

Seguridad v certificados en Internet

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.

Para comprobar los certificados del teléfono

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Certificados.

Lector RSS

Al navegar, con frecuencia puede recibir contenido actualizado, como titulares de noticias, emitido a través de un sitio Web. Puede acceder a una página Web y añadir nuevo contenido, si es posible. Las opciones RSS (Really Simple Syndication) se configuran mediante el lector RSS y se muestran en el navegador de Internet.

Para añadir nuevo contenido a una página Web

Al navegar a ► Más ► Bases info. RSS.

74 Conectividad

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para crear contenido nuevo

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Mensajes ▶ Lector de noticias ▶ Más ▶ Nueva base de info.
- 2 Introduzca la dirección

Para establecer y utilizar las opciones del lector RSS

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Mensajes ► Lector de noticias ► Más y seleccione una opción.

Sincronización

Sincronice la agenda del teléfono, citas, tareas y notas a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, servicios de Internet o el cable USB incluido con el teléfono.

Sincronización con un ordenador Instale el software de sincronización del ordenador que se encuentra en Sony Ericsson PC Suite, incluido en el CD que acompaña al teléfono. El software incluye información de ayuda. También puede descargarlo en el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

Sincronización remota a través de Internet

Sincronice en línea a través de un servicio de Internet

Antes de comenzar

- Si los ajustes no se han introducido en el teléfono
 → 70 Ajustes.
- Registre una cuenta de sincronización en línea.
- Introduzca los ajustes de sincronización remota

Para introducir los ajustes de la sincronización remota

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador
 - ► Sincronización ► Sí para crear una nueva cuenta por primera vez o ► Nueva cuenta ► Añadir para crear otra nueva cuenta.
- 2 Introduzca un nombre para la cuenta nueva ➤ Continuar.
- 3 Introduzca lo siguiente:
 - Dirección servidor: URL del servidor
 - Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta.
 - Contraseña: contraseña de la cuenta.
 - Conexión: seleccione un perfil de Internet.

- Aplicaciones: marque las aplicaciones para sincronizar.
- Ajustes aplicación: seleccione una aplicación e introduzca el nombre de una base de datos, y si fuera necesario, el nombre de usuario y la contraseña.
- Intervalo sincroniz.: establezca la frecuencia de la sincronización.
- Inicializ. remota: seleccione entre aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre al iniciar sincronización desde un servicio.
- Seguridad remota: inserte el ID de un servidor y la contraseña de un servidor.
- 4 ► Guardar para guardar su cuenta nueva.

Para comenzar la sincronización remota

Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ Organizador ➤ Sincronización y seleccione una cuenta ➤ Iniciar.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

La función Bluetooth™ realiza una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth™ posibles.

- conectarse a dispositivos manos libres
- conectarse a auriculares estéreo
- conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
- sincronizar información con ordenadores.
- utilizar aplicaciones del ordenador de control remoto.
- utilizar accesorios del visor multimedia.
- intercambiar elementos y jugar con múltiples jugadores.

Antes de comenzar

- Active la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos.
- Añada dispositivos Bluetooth al teléfono para comunicarse.
- Compruebe si las leyes o normas locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si la tecnología inalámbrica Bluetooth no está permitida, debe asegurarse de que la función Bluetooth está desactivada. La potencia máxima de salida de radio Bluetooth del teléfono se ajusta automáticamente de acuerdo con las posibles restricciones locales. Esto significa que el alcance puede variar.

Para activar la función Bluetooth Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Activar

Añadir dispositivos al teléfono Introduzca un código de acceso para establecer un enlace seguro entre el teléfono y el dispositivo. Introduzca el mismo código de acceso en el dispositivo cuando así se solicite.

el mismo código de acceso en el dispositivo cuando así se solicite. Los dispositivos sin interfaz de usuario, como un sistema de manos libres, tendrán un código de acceso predefinido. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

Compruebe que el dispositivo que desea añadir tiene la función Bluetooth activada y está visible.

Para añadir un dispositivo al teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos
 - ▶ Nuevo dispositivo para buscar dispositivos disponibles. Asegúrese de que el otro dispositivo se encuentra visible.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

Para permitir la conexión o editar la lista de dispositivos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos y seleccione un dispositivo de la lista.
- 2 Más para acceder a una lista de opciones.

Para añadir un manos libres Bluetooth

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Manos libres.
- 2 ► Sí si va a añadir un manos libres Bluetooth por primera vez o ► Mi manos libres ► Nuevo manos libr. ► Añadir si está añadiendo otro manos libres Bluetooth. Asegúrese de que el manos libres se encuentra en el modo correcto. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información

Ahorro de energía

Actívelo para reducir el consumo de energía optimizando el teléfono para su uso con un único dispositivo Bluetooth. Desactívelo para conectarse con varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

Para ahorrar energía

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad

- ▶ Bluetooth ▶ Ahorro de energía
- ▶ Activado

Nombre del teléfono

Escriba un nombre para el teléfono, para que aparezca cuando lo encuentren los otros dispositivos.

Para introducir un nombre de teléfono Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Nombre del teléfono

Visibilidad

Elija entre hacer que el teléfono se encuentre visible para otros dispositivos Bluetooth o no. Si ajusta su teléfono como oculto, sólo los dispositivos de ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos podrán encontrar su teléfono a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth

Para mostrar u ocultar el teléfono

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Visibilidad ► Mostrar teléfono o Ocultar teléfono.

Intercambio de elementos

Envíe o reciba elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth como método de transferencia. Elija un dispositivo de la lista de dispositivos encontrados.

Para enviar un elemento

- Seleccione un elemento, por ejemplo,
 ▶ Agenda y seleccione un contacto.
- 2 ► Más ► Enviar contacto ► Por
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento ▶ Selecc.

Para recibir un elemento

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Activar.
- 2 ► Visibilidad ► Mostrar teléfono.
- 3 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

Transferencia de sonido

Transfiera el sonido de las llamadas al utilizar un manos libres Bluetooth.

También puede transferir el sonido de las llamadas utilizando el teclado o el botón de manos libres de la siguiente manera:

 Pulse el botón de manos libres para obtener sonido en el manos libres.

- Pulse un hotón o tecla del teléfono. (si está establecido en En teléfono) para obtener sonido en el teléfono
- Pulse cualquier botón (si está) establecido en En manos libres) para obtener sonido en el manos libros

Para transferir el sonido al utilizar un manos libres Bluetooth Durante una llamada ► Más

► Transferir sonido v seleccione un dispositivo.

Para transferir el sonido cuando conteste una llamada en manos lihras

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad
 - ▶ Bluetooth ▶ Manos libres
 - ▶ I lamada entrante
- 2 ► En teléfono para dirigirlo al teléfono o ► En manos libres para dirigirlo al manos libres

Control remoto

Utilice el teléfono como dispositivo de control remoto para controlar aplicaciones informáticas, como un reproductor multimedia o presentaciones de Microsoft® PowerPoint® o dispositivos que admitan perfil HID de Bluetooth.

Para seleccionar un control remoto

- 1 > 77 Para añadir un dispositivo al teléfono
- 2 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Entretenimiento ▶ Control remoto
- 3 Seleccione la aplicación que desee utilizar v el ordenador o dispositivo al que conectarse.

Transferencia de archivos

Si su equipo admite la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede instalar Sony Ericsson PC suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem v otras funciones mediante comunicación. Bluetooth, Instale Sony Ericsson PC suite desde el CD suministrado. con el teléfono o descárquelo del sitio Web www.sonvericsson.com/support.

Transferencia de archivos mediante el cable USB

Conecte el teléfono a un ordenador. con el cable USB, para transferir archivos y sincronizar. Seleccione Trans, archivos o Mod, Teléfono. en función de lo que desee hacer. Para transferir archivos, utilice Trans, archivos v para transferir. utilice Mod. Teléfono.

Los controladores USB se instalan automáticamente con el software

Para empezar a utilizar PC suite

- 1 Equipo: instale Sony Ericsson PC suite desde el CD suministrado con el teléfono o descárguelo de www.sonyericsson.com/support.
- **2 Equipo:** inicie PC suite desde *Inicio/ Programas/Sony Ericsson/PC suite.*
- 3 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.
- 4 Teléfono: seleccione Mod. Teléfono o Trans, archivos.
- 5 Equipo: espere mientras Windows instala los controladores necesarios.
- 6 Equipo: PC suite le avisa cuando ha encontrado el teléfono. Las aplicaciones que puede utilizar con el teléfono conectado se encuentran en Sony Ericsson PC suite. Encontrará las aplicaciones que necesite instalar en el CD que se suministra con el teléfono o que se puede descargar en www.sonvericsson.com/support.

Transferencia de archivos

Transfiera archivos, música o imágenes desde Trans. archivos. Entre las aplicaciones admitidas en el modo transferencia de archivos se incluyen: Disc2Phone, Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition v el reproductor QuickTime™.

Utilice únicamente el cable USB que se incluye con el teléfono y conéctelo directamente a su ordenador. No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria. No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que haya retirado el cable USB del teléfono.

Para utilizar el modo de transferencia de archivos

1 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.



- 2 Teléfono: seleccione Trans. archivos y el teléfono se apagará.
- 3 Espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria, si está insertada, aparezcan como discos externos en el Explorador de Windows.

Para desconectar con seguridad al cable LISB

- 1. Cuando utilica al modo de transferencia de archivos, haga clic con al hotón derecho en al icono de disco extraíble del Explorador de Windows v seleccione Expulsar.
- 2 Retire el cable USB del teléfono

Modo de teléfono

Puede sincronizar agendas v calendarios, transferir archivos v utilizar el teléfono como módem con el ordenador. Entre las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono. se incluyen: la sincronización, el Administrador de archivos, el asistente para redes móviles, el editor de imágenes v MMS Home Studio.



-හ්- Su ordenador debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar esta función: Windows 2000 con SP3/SP4. Windows XP (Pro v Home) con SP1/SP2

Servicio de actualización

Mantenga siempre el teléfono actualizado con el último software para meiorar el rendimiento. No pierda la información personal o del teléfono. como mensaies o aiustes, durante una actualización

Existen dos maneras de actualizar el teléfono:

- de forma remota (OTA)
- mediante el cable USB que se suministra v un equipo conectado a Internet



El servicio de actualización requiere acceso de datos (GPRS). El operador le facilitará una suscripción con acceso de datos e información sobre los precios.

Antes de comenzar

Si los aiustes necesarios no se han introducido en el teléfono.

70 Aiustes.

Para utilizar el Servicio de actualización por aire

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General
 - ▶ Servicio actualización.
- 2 ▶ Buscar actualización para buscar el último software disponible. Inicie el proceso de actualización siguiendo las instrucciones de instalación o ▶ Versión de software para mostrar el software actual del teléfono, o ▶ Recordatorio para establecer cuándo buscar un nuevo software.

Para utilizar el Servicio de actualización a través de un ordenador

- 1 Visite www.sonvericsson.com/support.
- 2 Selecciona una región y un país.
- 3 Introduzca el nombre del producto.
- 4 Seleccione el servicio de actualización de Sony Ericsson y siga las instrucciones que aparecen.

Más funciones

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarieta SIM. etc.

Alarmas

Establezca una alarma para que se repita en una hora específica o días específicos. Puede establecer un sonido como señal de alarma.

Para utilizar las alarmas

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Alarmas y seleccione una alarma para configurarla ▶ Editar.
- 2 Hora: ► Editar y establezca una hora ► Aceptar. Seleccione más opciones, si es necesario:
 - Intervalo repetición: ► Editar y establezca un día o días
 ► Marcar ► Listo.
 - Señal de alarma: ► Editar y seleccione el sonido.
 - Pulse para editar texto, imágenes y el modo silencioso para las alarmas.
- 3 ▶ Guardar.

Para apagar la señal de la alarma cuando suena

Pulse una tecla. Si no desea que se repita la alarma, ▶ Desact.

Para cancelar una alarma

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Alarmas y seleccione una alarma, ▶ Desact.

Calendario

Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones importantes. El calendario se puede sincronizar con un calendario de ordenador o con un calendario en la Web > 75 Sincronización.

Citas

Añada nuevas citas o utilice citas existentes como plantillas.

Para añadir una nueva cita

1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Calendario y seleccione una fecha ► Selecc. ► Nueva cita ► Añadir.

- 2 Realice una selección entre las siguientes opciones y confirme cada entrada, si es necesario:
 - Ficha General: asunto, hora de inicio, duración, recordatorio, fecha de inicio.
 - Ficha Detalles: ubicación, descripción, todo el día, repetición.
- 3 ▶ Guardar

Para ver una cita

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ➤ Organizador ➤ Calendario y seleccione un día (los que tienen cita se muestran en negrita).
- 2 Seleccione una cita ▶ Ver.

Para ver una semana del calendario

- ▶ Organizador ▶ Calendario ▶ Más
- ▶ Ver semana.

Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Calendario
 - ▶ Más ▶ Opc. avanzadas
 - ► Recordatorios.
- 2 Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. La opción de recordatorio ajustada en el calendario afectará a la opción de recordatorio ajustada en las tareas.

Navegación por el calendario

Utilice la tecla de dirección para moverse entre los días o semanas. En las vistas de mes y semana, también puede utilizar las teclas de la siguiente forma.

© Fecha de hoy

1∞ Semana anterior

③ Semana siguiente

4 Mes anterior
Año anterior

6 Mes siguiente
9 Año siguiente

Ajustes del calendario

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Calendario

- ▶ Más para seleccionar una opción:
- Ver semana: ver las citas de la semana.
- Nueva cita: añadir una nueva cita
- Cambiar fecha: ir a otra fecha del calendario
- Opc. avanzadas: buscar una cita, establecer recordatorios o seleccionar un día de inicio para la semana.
- Eliminar: eliminar citas antiguas o todas.
- Ayuda: para obtener más información

Intercambio de citas

Intercambiar citas con un método de transferencia. También puede sincronizar las citas con un ordenador,

→ 75 Sincronización.

Para enviar una cita

Seleccione una cita en la lista de un día determinado ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia

Tareas

Añada nuevas tareas o utilice las tareas existentes como plantillas. También puede establecer recordatorios para tareas.

Para añadir una nueva tarea

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Tareas ▶ Nueva tarea ▶ Añadir.
- 2 ▶ Tarea o I lam telefónica
- 3 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

Para ver una tarea

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Tareas y seleccione una tarea ► Ver.

84 Más funciones

Para definir cuándo deben sonar

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Tareas y seleccione una tarea ▶ Más ▶ Recordatorios
- 2 ► Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario.

Intercambio de tareas

Intercambiar tareas con un método de transferencia. También puede sincronizar las tareas con un ordenador > 75 Sincronización

Para enviar una tarea

Seleccione una tarea de la lista de tareas de un día determinado ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia.

Notas

Tome notas y guárdelas en una lista. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

Para añadir una nota

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Notas ▶ Nueva nota ▶ Añadir e introduzea una nota ▶ Guardar

Para modificar notas

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Notas y aparece una lista.
- 2 Seleccione una nota ▶ Más v seleccione una opción.

Intercambio de notas

Intercambie notas mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar las notas con un ordenador,

⇒ 75 Sincronización.

Para enviar una nota

Seleccione una nota ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia.

Temporizador

El teléfono dispone de un temporizador. Cuando suene la señal, pulse cualquier tecla para desactivarla Reiniciar.

Para configurar el temporizador

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Temporizador y ajuste las horas, los minutos y los segundos para el contador.

Cronómetro

Su teléfono dispone de un cronómetro que puede guardar varios intervalos. El cronómetro continúa contando cuando responde a una llamada entrante.

Para utilizar el cronómetro

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Cronómetro ► Iniciar
- 2 ▶ Detener o ▶ Nva etap. para una nueva etapa.
- 3 Para poner a cero el cronómetro
 ▶ Detener ▶ Restabl.

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, dividir y multiplicar.

Para utilizar la calculadora

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Calculadora.

- Pulse o o para seleccionar
 x + . % =.
- Pulse © para eliminar la cifra.
- Pulse #=\$ para introducir una coma decimal.

Código de memoria

Guarde códigos de seguridad, por ejemplo, para tarjetas de crédito en Código de memoria. Establezca un código de acceso para abrir el Código de memoria.

Palabra clave y seguridad

Para confirmar que ha introducido el código de acceso correcto, debe introducir una palabra clave.

Al introducir el código de acceso para abrir el Código de memoria, la palabra clave aparece durante unos instantes. Si el código de acceso es correcto, se muestran los códigos correctos. Si introduce un código de acceso incorrecto, la palabra clave y los códigos que aparecen serán también incorrectos.

Para abrir por primera vez la opción Código de memoria:

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Código de memoria. Aparecerá un mensaje con instrucciones ▶ Continuar.
- 2 Introduzca un código de acceso de cuatro dígitos ▶ Continuar.
- 3 Vuelva a introducir el nuevo código de acceso para confirmarlo.

4 Introduzca una palabra clave (máximo 15 caracteres) ▶ Listo, La palabra. clave puede estar compuesta de letras v números.

Para añadir un nuevo código

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Código de memoria e introduzca su código de acceso ▶ Nuevo código ▶ Añadir.
- 2 Escriba el nombre asociado al código ▶ Continuar
- 3 Introduzca el código ▶ Listo.

Para cambiar el código de acceso

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Organizador ► Código de memoria e introduzca su código de acceso ► Más ► Cambiar CódAcc
- 2 Introduzca su nuevo código de acceso ▶ Continuar
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código ▶ Continuar
- 4 Introduzca una palabra clave ▶ Listo.

¿Ha olvidado su código de acceso? Si no recuerda su código de acceso. debe restablecer el código de memoria.

Para restablecer el código de memoria

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Organizador ▶ Código de memoria e introduzca cualquier código de acceso para acceder al código de memoria. La palabra clave v los códigos que se muestran después son incorrectos.
- 2 ► Más ► Rostablecor
- 3 Aparece : Restablecer código memoria? ▶ Sí Se restablecerá la función Código de memoria v se borrarán todas las entradas. La próxima vez que acceda al código de memoria, debe comenzar en ■ 86 Para abrir por primera vez la
 - opción Código de memoria:.

Perfiles

El teléfono tiene perfiles predefinidos. El volumen del timbre v otras opciones se ajustan automáticamente para adaptarse a determinados entornos o accesorios. Puede restablecer todos los aiustes de perfil que el teléfono tenía originalmente.

Para seleccionar un perfil

Desde el modo en espera, seleccione, Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Perfiles v seleccione un perfil.

Para ver v modificar un perfil

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Perfiles ▶ Más ▶ Ver v editar.



്റ്- Fl nombre del perfil Normal no se puede cambiar

Para restablecer los perfiles

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Perfiles ▶ Más ▶ Restabl, perfiles.

Fecha v hora

La hora siempre se muestra en el modo de espera.

- Para aiustar la hora, desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Fecha v hora ▶ Hora, Introduzca la hora ► Guardar
- Para establecer el formato de hora. Formato v seleccione una opción.
- Para aiustar la fecha, desde el modo en espera Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Fecha v hora ▶ Fecha.

Bloqueo de la tarieta SIM

El bloqueo de la tarieta SIM sólo protege la suscripción, no el teléfono. de un uso no autorizado. Si se cambia de tarieta SIM su teléfono funcionará con la nueva tarieta.

La mayoría de las tarietas SIM están bloqueadas cuando se adquieren. Si el bloqueo de la tarieta SIM está activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono.

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarieta SIM. Cuando esto ocurre. aparece el mensaje PIN bloqueado. Para desbloquear la tarieta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN v PUK. Puede modificar su PIN v seleccionar un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos.



Si aparece el mensaje Los códigos no coinciden al modificar su PIN. significa que no ha introducido el nuevo PIN correctamente.

Si aparece el mensaie PIN erróneo seguido de PIN antiguo:, significa que ha introducido el PIN antiquo incorrectamente.

Para desbloquear la tarieta SIM

- Cuando aparece PIN bloqueado introduzca el código PUK ► Aceptar.
- 2 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► Aceptar.
- 3 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ▶ Aceptar.

Para modificar el PIN

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
 - ▶ Protección SIM ▶ Cambiar PIN
- 2 Introduzca su PIN ▶ Aceptar.
- 3 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► Aceptar.
- 4 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ▶ Aceptar.

Para activar o desactivar el bloqueo de la tarieta SIM

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General
 - ► Seguridad ► Bloqueos
 - ▶ Protección SIM ▶ Protección y seleccione Activado o Desactivado.
- 2 Introduzca su PIN ▶ Aceptar.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono sirve para que, en caso de robo, nadie pueda utilizarlo cambiando la tarjeta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

Bloque automático del teléfono Si el bloqueo del teléfono está definido como Automático, no es necesario que introduzca el código de bloqueo hasta que inserte una tarieta SIM diferente.

Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

Para establecer el bloqueo del teléfono

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Aiustes ► ficha General
 - ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
 - ▶ Protección teléfono ▶ Protección y seleccione una alternativa.
- 2 Introduzca el código de bloqueo del teléfono ► Aceptar.

Para desbloquear el teléfono

Si el bloqueo del teléfono está activado introduzca su código ▶ Acentar

Para editar el código de bloqueo dal taláfono

Desde el modo en espera. seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloqueos ▶ Protección teléfono ▶ Cambiar código.

Bloqueo del teclado numérico

Puede bloquear el teclado para evitar que se marque un número accidentalmente



Las llamadas al número de emergencia internacional 112 siguen siendo posibles. incluso cuando el teclado esté bloqueado.

Bloqueo automático

Utilice el bloqueo automático de teclas en modo de espera para que se bloquee el teclado poco después de pulsar la última tecla.

Para establecer el bloqueo automático de teclas

Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloqueo automático.

Para bloquear el teclado manualmente

Desde el modo en espera, pulse (*a/A=0) ► Blog tecl

Para desbloquear el teclado

Desde el modo en espera, pulse (¥a/A=0) ▶ Desblog.

Pantalla de inicio



Seleccione una pantalla de inicio para que aparezca cuando se encienda el teléfono **▶** 58 Utilizar las imágenes.

Para seleccionar una pantalla de inicio Desde el modo en espera, seleccione Menú ▶ Aiustes ▶ ficha Pantalla ▶ Pantalla de inicio v seleccione una opción.

Brillo

Aiuste el brillo de la pantalla.

Para aiustar el brillo

Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Aiustes ► ficha Pantalla ▶ Brillo

Resolución de problemas

¿Por qué no funciona el teléfono como deseo?

En este capítulo se citan algunos problemas que pueden surgir al utilizar el teléfono. Para algunos de ellos tendrá que llamar al operador de red, pero la mayoría podrá resolverlos usted mismo.

Sin embargo, si debe dejar su teléfono en el servicio de reparación, tenga en cuenta que podría perder información que esté guardada en el teléfono. Haga una copia de la información antes de llevar el teléfono al servicio de reparación.

Para obtener más ayuda, visite www.sonyericsson.com/support.

Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente

Causa posible: La memoria del teléfono está llena o su contenido no está correctamente organizado.

Solución: Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria y aumentar así la capacidad del mismo.

También tiene la opción de realizar un Restablecer maestro. Es posible que algunos datos personales o ajustes que haya realizado se pierdan al hacerlo 94 Reinicio maestro.

No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono Causa posible: La batería está vacía o no se ha utilizado durante mucho

Solución: Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

Aparece una luz roja detrás de la tecla C

tiempo.

Causa posible: Está usted cargando el teléfono.

Solución: La luz indica que el teléfono se está cargando.

Algunas opciones de menú están en gris

Causa posible: Hay algún servicio que no está activado, o su suscripción no incluye dicha función.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Puesto que no se pueden enviar temas, imágenes o sonidos protegidos por copyright, es posible que el menú Enviar no esté siemore disponible.

No entiendo el idioma de los menús Causa posible: En el teléfono no se ha establecido el idioma correcto.

Solución: Cambie el idioma

17 Idioma del teléfono.

No puedo encender el teléfono Causa posible: La batería está descargada.

Solución: Recargue la batería • 6 Para cargar la batería.

Solución: Encienda el teléfono con el cargador conectado. Si el teléfono se inicia, reinícielo sin el cargador conectado.

No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja
Causa posible: El cargador no está correctamente conectado al teléfono.

Solución: Asegúrese de que el conector del cargador está perfectamente acoplado

6 Para cargar la batería.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta

Solución: Retire la batería y limpie los conectores. Puede utilizar un cepillo suave, un trapo o un bastoncillo de algodón ligeramente mojado en alcohol. Asegúrese de que la batería está completamente seca antes de volver a colocarla en su lugar. Compruebe que los conectores de la batería del teléfono no están dañados.

Causa posible: La batería está desgastada y necesita que la sustituya.

Solución: Pruebe con otra batería y cargador del mismo modelo de teléfono o póngase en contacto con el proveedor para pedirle que compruebe si tanto la batería como el cargador funcionan correctamente.

El teléfono se apaga solo
Causa posible: El botón © se
ha pulsado inintencionadamente.

Solución: Active el bloqueo automático de las teclas o bloquee el teclado manualmente

→ 90 Bloqueo del teclado numérico

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Asegúrese de que la batería está correctamente insertada

→ 6 Para insertar la tarjeta SIM

∨ la batería.

No puedo utilizar los mensajes de texto o SMS del teléfono

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red para averiguar los ajustes adecuados del centro de servicios de SMS → 40 Mensajes de texto (SMS).

No puedo utilizar los MMS o MMS del teléfono

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: ▶ 8 Ayuda del teléfono o vaya a www.sonyericsson.com/support, elija su zona geográfica y país, Configuración del teléfono y siga las instrucciones.

Seleccione el ajuste de MMS que desea descargar para el teléfono.

No puedo utilizar Internet

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes de Internet o son incorrectos

Solución: * 8 Avuda del teléfonoo.

- Vava a www.sonvericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Seleccione la ficha Configuración del teléfono y seleccione un modelo de teléfono.
- 4 Seleccione el ajuste de WAP que desea descargar para el teléfono.

Otros usuarios no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™

Causa posible: No ha activado la función Bluetooth.

Solución: Compruebe que la función Bluetooth está activada y la visibilidad se ha establecido como mostrar teléfono

78 Para recibir un elemento.

No puedo sincronizar ni transferir datos entre el teléfono y el ordenador, al utilizar el cable USB que se suministra

Causa posible: El cable no se ha detectado ni instalado correctamente en el ordenador. El software que incluye su teléfono no ha sido correctamente instalado en el ordenador.

Solución: Vaya a www.sonyericsson.com/support, elija su modelo de teléfono, y a continuación Información del producto – Introducción. La guía Sincronizar el teléfono con un ordenador contiene instrucciones de instalación y una guía de resolución de problemas, que le ayudarán a resolver este problema.

Reinicio maestro

Los cambios que ha realizado en los ajustes y en el contenido que ha añadido o modificado se eliminarán.

Si selecciona Restablecer ajustes, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono. Si selecciona Restablecer todo, además de los cambios en los ajustes, se eliminarán todos los contactos de la agenda, mensajes, datos personales y contenido descargado, recibido o editado.

Para reiniciar el teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha General
 - ▶ Restablecer maestro.
- 2 ► Restablecer ajustes
- 3 Cuando aparezcan las instrucciones,

 Continuar
- Si selecciona Restablecer todo, el contenido como las melodías y las imágenes que ha descargado, recibido o editado, también se eliminan.

Mensajes de error

Insertar tarjeta SIM

Causa posible: No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté colocada correctamente.

Solución: Introduzca una tarjeta SIM → 6 Para insertar la tarjeta SIM y la batería. Causa posible: Es necesario limpiar los conectores de la tarieta SIM

Solución: Retire la tarieta SIM v límpiela. Compruebe también que la tarieta no está dañada de forma que no haga contacto con los conectores. del teléfono. Si se da el caso, póngase en contacto con el operador de la red para que le proporcione una tarieta SIM nueva

Insertar la tarieta SIM correcta Causa posible: El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarietas SIM.

Solución: Compruebe que está utilizando la tarieta SIM de operador correcta para el teléfono.

PIN erróneo/PIN2 erróneo Causa posible: El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

Solución: Introduzca el PIN o PIN2 correcto ► Sí ➡ 88 Bloqueo de la tarjeta SIM.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado Causa posible: Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Solución: Para desbloquear 88 Bloqueo de la tarieta SIM. Los códigos no coinciden Causa posible: Los dos códigos que ha introducido no coinciden

Solución: Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN). debe confirmar el código nuevo introduciéndolo una segunda vez. ■ 88 Bloqueo de la tarieta SIM.

No hav red

Causa posible: El teléfono está en modo avión

Solución: Reinicie el teléfono en modo normal • 9 Menú Modo avión

Causa posible: El teléfono no está recibiendo ninguna señal de radio o la que recibe es demasiado débil.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red v asegúrese de que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra. Si es así, busque una red

Causa posible: La tarieta SIM no está funcionando correctamente

Solución: Inserte su tarieta SIM en otro teléfono. Si recibe el mismo mensaie u otro similar, póngase en contacto con el operador de red.

Causa posible: el teléfono no está funcionando correctamente

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea el teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de Sony Ericsson.

Sólo llam. emerg.

Causa posible: Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112.

Solución: deberá desplazarse para obtener una señal de potencia suficiente. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que su suscripción es correcta

⇒ 24 Llamadas de emergencia.

Bloa, del teléfono

Causa posible: El teléfono está

bloqueado.

Solución: Para desbloquear el teléfono

⇒ 89 Bloqueo del teléfono.

Código bloqueo tel.:

Causa posible: Se necesita el código de bloqueo del teléfono.

Solución: Introduzca el código de bloqueo del teléfono. El teléfono tiene un código de bloqueo predeterminado 0000 ➡ 89 Bloqueo del teléfono.

PUK bloqueado. Contactar con el operador.

Causa posible: Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Cargando... Batería no reconocida.

Causa posible: La batería que está utilizando no es una batería aprobada de Sony Ericsson.

Solución: > 100 Batería.

Información importante

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

Sitio Web de Sonv Ericsson

En www.sonyericsson.com/support encontrará una sección de asistencia que le ofrece ayuda y consejos a los que puede acceder de forma rápida y sencilla. En ella encontrará las últimas actualizaciones de software de ordenador, consejos sobre cómo sacar el máximo proyecho de los productos.

Servicio y asistencia

A partir de ahora también tendrá acceso a una serie de ventajas exclusivas en servicios tales como:

- Sitios Web de ámbito local y mundial donde obtener asistencia.
- Una red mundial de Servicios de Atención al Cliente.

 Una amplia rad de calabaradarse de Sany Friescap.
- Una amplia red de colaboradores de Sony Ericsson.
- Un periodo de garantía. Podrá obtener más información sobre las condiciones de garantía en la Guía del usuario.

País	Teléfono
Australia	1-300 650 050
Argentina	800-333-7427
Austria	0810 200245
Bélgica	02-7451611
Brasil	4001-0444
Canadá	1-866-766-9374

En www.sonyericsson.com, en la sección de asistencia en el idioma que elija, encontrará las últimas herramientas e información de soporte, como actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando lo necesite.

Si desea obtener más información sobre funciones y servicios específicos del operador, póngase en contacto con el operador de red.

También puede ponerse en contacto con nuestros Servicios de Atención al Cliente I Itilice el número de teléfono del Servicio del Atención al Cliente de Sony Erisson más cercano en la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, póngase en contacto con el proveedor local. (Los números de teléfono que se muestran a continuación eran los correctos en el momento de la impresión del presente documento. En www.sonvericsson.com siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones.) En el caso improbable de que se tenga que reparar el producto. Ilévelo al punto de venta en el que lo adquirió o a uno de nuestros colaboradores. Conserve la documentación de compra original que necesitará para tramitar las reclamaciones durante el período de garantía.

La llamada a uno de nuestros Servicios de Atención al Cliente se cobrará de acuerdo con las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número de teléfono sea gratuito.

Dirección de email

questions.AU@support.sonyericsson.com questions.AT@support.sonyericsson.com questions.AT@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.BR@support.sonyericsson.com questions.CA@support.sonyericsson.com

África Control 127 112580023 Chile 123_0020_0656 China 4008100000 Colombia 18009122135 Croacia **UES UUU UUU** 844 550 055 República Checa Dinamarca 33 31 28 28 Einlandia 09-299 2000 Francia 0 825 383 383 Alemania 0180 534 2020 Grecia 801-11-810-810 210-89 91 919

(desde teléfono móvil) Hong Kong 8203 8863

Hungría +36 1 880 47 47

(número de teléfono gratuito) 39011111 (desde teléfono móvil)

 Indonesia
 021-2701388

 Irlanda
 1850 545 888

 Italia
 06 48895206

 Lituania
 8 700 55030

 Malasia
 1-800-889900

México

Por teléfono: Llámenos al siguiente número: 01 800 000 4722 (número de teléfono internacional gratuito)

Ver todos los números

mundiales

 Países Bajos
 0900 899 8318

 Nueva Zelanda
 0800-100150

 Noruega
 815 00 840

 Filipinas
 +63 (02) 7891860

 Polonia
 0 (prefijo) 22 6916200

 Portugal
 808 204 466

Portugal 808 204 466
Rumania (+4021) 401 0401
Rusia 8(495) 787 0986
Singapur 67440733

questions.CF@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.CN@support.sonyericsson.com questions.CO@support.sonyericsson.com questions.H@support.sonyericsson.com questions.CZ@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.Fl@support.sonyericsson.com questions.FR@support.sonyericsson.com questions.DE@support.sonyericsson.com questions.DE@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com questions.HU@support.sonyericsson.com questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com questions.IE@support.sonyericsson.com questions.IT@support.sonyericsson.com questions.LT@support.sonyericsson.com questions.MY@support.sonyericsson.com questions.MY@support.sonyericsson.com

questions.NL@support.sonyericsson.com questions.NZ@support.sonyericsson.com questions.NO@support.sonyericsson.com questions.PL@support.sonyericsson.com questions.PL@support.sonyericsson.com questions.PT@support.sonyericsson.com questions.RO@support.sonyericsson.com questions.RU@support.sonyericsson.com questions.RQ@support.sonyericsson.com questions.SQ@support.sonyericsson.com

Eslovaquia	02-5443 6443
Sudáfrica	0861 632222
España	902 180 576
Suecia	013-24 45 00
Suiza	0848 824 040
Taiwán	02-25625511
Tailandia	02-2483030
Turquía	0212 47 37 777
Ucrania	(+380) 44 590 1515
Emiratos Árabes Unidos	43 919880

Reino Unido 08705 23 7237 Fetados I Inidos 1_866_766_037/ Venezuela 0-800-100-2250

Directrices sobre uso seguro v efectivo

Lea esta información antes de comenzar a usar el teléfono móvil

El objetivo de estas instrucciones es su seguridad. Siga estas instrucciones. Si el producto está sujeto a cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación o tiene alguna duda sobre el funcionamiento correcto.



asegúrese de que un centro de servicio asociado v certificado lo verifique antes de cargarlo o usarlo. Si no lo hace, el producto podría no funcionar correctamente o incluso existir un riesgo potencial para su salud.

questions.SK@support.sonvericsson.com questions 7A@support sonvericsson.com questions ES@support sonvericsson.com questions SE@support sonvericeson com questions CH@support sonvericsson com questions TW@support sonvericsson.com questions.TH@support.sonvericsson.com questions.TR@support.sonvericsson.com questions UA@support sonvericsson.com questions.AE@support.sonvericsson.com questions GB@support.sonvericsson.com questions US@support sonvericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com

Recomendaciones de uso seguro de productos (teléfono móvil, batería. cargador v otros accesorios)

- Cuide el producto siempre y manténgalo. en un entorno limpio v sin polvo.
- :Atención! Puede explotar si se tira al fuego.
- No exponga el teléfono a la humedad o al contacto con líquidos
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas. No exponda la batería a temperaturas superiores a +60 °C.
 - No exponga el teléfono al fuego ni
- a productos del tabaco encendidos. No deie caer, arroie ni intente doblar el teléfono
- No pinte el teléfono.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Sólo el personal autorizado de Sony Ericsson puede realizar reparaciones.





- No utilice el teléfono cerca de equipos médicos sin pedir permiso a su médico o al personal médico autorizado
- No utilice el teléfono cuando se encuentre en un avión o en las inmediaciones del mismo, ni en áreas señalizadas con advertencias del tipo "apaquen aparatos transmisores y receptores".
- No utilice el teléfono en un área con una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el teléfono ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona que está encima del airbag del automóvil



NIÑOS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. IMPIDA QUE LOS
NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO
MÓVIL O SUS ACCESORIOS.
PODRÍAN HACERSE DAÑO O HACÉRSELO
A TERCEROS O PODRÍAN DAÑAR
ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO O LOS
ACCESORIOS. EL TELÉFONO O SUS ACCESORIOS
ESTÁN COMPUESTOS POR PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PODRÍAN DESPRENDERSE Y GENERAR
INA DESCARGA FI ÉCTRICA

Suministro eléctrico (cargador)

Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) sólo a las tomas de corriente señaladas en el producto. Asegúrese de que el cable se coloca de modo que no esté tensado ni expuesto a ningún tipo de daño. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. El adaptador de CA no debe usarse al aire libre o en zonas húmedas. No cambie nunca el cable ni la clavija. Si la clavija no entra en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.

Utilice sólo cargadores originales de Sony Ericsson diseñados para su modelo. No se pueden diseñar otros cargadores con las mismas normativas de rendimiento y seguridad

Ratería

Le recomendamos que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. Las baterías nuevas o las que aún tienen poco tiempo de uso podrían tener menos capacidad las primeras veces que se utilizan. La batería sólo se debe cargar en el siguiente margen de temperaturas: +5°C v +45°C.

Utilice sólo baterías originales de Sony Fricsson diseñadas para su modelo. El uso de baterías v cargadores distintos puede resultar peligroso. Los tiempos de habla y espera dependen de diversas condiciones, como la fuerza de la señal. la temperatura de funcionamiento, los patrones de uso de la aplicación, las funciones seleccionadas v las transmisiones de datos o voz al utilizar el móvil. Apaque el teléfono móvil antes de extraer la batería. No se meta la batería en la boca. La ingestión de electrolitos es tóxica. No deje que los contactos metálicos de la hatería entren en contacto con otros objetos metálicos. Al hacerlo, se podría producir un cortocircuito y la batería podría resultar. dañada. I Itilice la batería únicamente con el fin para el que está concebida.

Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles podrían interferir con el funcionamiento de los marcapasos y de otros dispositivos médicos implantados. Evite situar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, en el bolsillo de la pechera. Al utilizar el teléfono, sitúelo en la oreja opuesta al lugar donde tenga implantado el marcapasos. Si se guarda una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos, el riesgo

de interferencia se reduce. Si detecta indicios de que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si desea obtener más información, consulte con un cardiólogo.

En caso de otros dispositivos médicos, consulte al fabricante o a su médico.

Uso del teléfono durante la conducción

Consulte si las leyes y normas locales restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción o exigen que el conductor utilice soluciones de dispositivos de manos libres. Le recomendamos que utilice sólo soluciones de dispositivos de manos libres de Sony Ericsson diseñadas para el producto.

Tenga en cuenta que, como consecuencia de las posibles interferencias que pueden generarse en el equipamiento electrónico, hay fabricantes de coches que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que la instalación cuente con un equipo de manos libres y una antena externa. Mantenga siempre toda la atención en la conducción y salga de la carretera y aparque antes de realizar o responder a una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan mediante señales de radio, las cuales no garantizan que se pueda establecer una conexión en todas las circunstancias. Por tanto, no debería contar únicamente con el teléfono móvil para llamadas de urgencia (por ejemplo, emergencias médicas). Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono o en algunas áreas no es posible hacer llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Antena

Este teléfono contiene una antena integrada. El uso de dispositivos de antena que no indique específicamente Sony Ericsson para este modelo podría dañar el móvil, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los limites establecidos (consultar a continuación).

Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil de la misma forma que sostendría cualquier otro teléfono. No tape la parte superior del teléfono cuando lo utilice, puesto que esto influye en la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono consuma más energía de la necesaria, con lo que se acortarían los tiempos de habla y espera.

Exposición a energía de radiofrecuencia (RF) y SAR

El teléfono móvil es un dispositivo radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. Cuando está encendido, emite niveles bajos de energía de radiofrecuencia (también denominada ondas de radio o campos de radiofrecuencia). Los gobiernos de todo el mundo han adoptado directrices internacionales globales de seguridad. desarrolladas por organizaciones científicas, como la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes) v el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Instituto de ingenieros eléctricos v electrónicos), tras la evaluación periódica v concienzuda de estudios científicos. Estas directrices establecen los niveles de exposición a las ondas permitidos para la población general. Los niveles incluyen un margen de seguridad pensado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o del estado de salud, y para registrar cualquier variación en las mediciones

La tasa de absorción específica (SAR, Specific Absortion Rate) es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR se determina en función del nivel de energía más alto que se haya podido certificar en condiciones de laboratorio, aunque el nivel SAR real del teléfono móvil mientras está funcionando suele ser bastante inferior a este valor. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar el consumo de energía mínimo necesario para alcanzar la red.

Las variaciones de SAR por debajo de lo indicado por las directrices referentes a la exposición a energía de radiofrecuencia no se traducen en variaciones en la seguridad. Aunque pueden existir diferencias en los niveles SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos móviles de Sony Ericsson se han diseñado para cumplir las directrices de exposición a energía de radiofrecuencia

Para teléfonos en venta en los EE.UU., antes de que se ponga un teléfono móvil a disposición del público, se debe probar y certificar en el ECC (Federal Communications Commission, Comisión federal de comunicaciones) que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno en relación con una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y ubicaciones (es decir, en la oreia y cuando se lleva encima), según requiere el FCC para cada modelo. En relación con el funcionamiento al transportarlo, este teléfono se ha probado v satisface las directrices de exposición de RF del FCC cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin ninguna pieza metálica cerca del teléfono, o si se utiliza con el accesorio original de Sony Ericsson para transportarlo encima diseñado para este fin. No se garantiza que el uso de otros accesorios cumpla con las directrices de exposición de RF del FCC.

Junto al material proporcionado con el teléfono se incluye un folleto independiente con información sobre las medidas de SAR para este teléfono. Esta información también se encuentra, junto con otra información más amplia sobre la exposición a energía de radiofrecuencia y SAR, en: www.souvericsson.com/health

Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos en venta en EE.UU., puede utilizar su terminal TTY con el teléfono móvil Sony Ericsson (con el accesorio necesario). Para obtener información sobre soluciones accesibles para particulares con necesidades especiales, lame al Centro de necesidades especiales de Sony Ericsson al número 877-878-1996 (TTY) o 877-207-2056 (voz), o visite este centro en www.sonyericsson-snc.com.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiquos



Este símbolo indica que los equipos eléctricos v electrónicos incluidos no deben considerase como residuos domésticos. En su lugar, deberá trasladarse al punto de recogida destinado al reciclaie de los equipos eléctricos v electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían deberse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaie de los materiales avudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaie de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto.

102 Información importante

Fliminación de la batería

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos o pida información en su Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local



No tire la batería a un vertedero de basura municipal. Utilice un depósito de residuos de baterías si existe

Tarieta de memoria

El producto se suministra con una tarjeta de memoria extraíble. Normalmente es compatible con el auricular adquirido pero puede que no lo sea con otros dispositivos o capacidades de sus respectivas tarjetas de memorias. Compruebe la compatibilidad de otros dispositivos antes de su adquisición o uso.

La tarjeta de memoria se formatea antes de su envío. Para volver a formatear una tarjeta de memoria, utilice un dispositivo compatible. No utilice el formato de sistema operativo estándar al formatear la tarjeta de memoria en un PC. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo o póngase en contacto con el servicio de atención técnica al cliente.

ATENCIÓN:

Si el dispositivo requiere un adaptador para poder insertar los auriculares u otro dispositivo, no inserte la tarjeta directamente sin el adaptador necesario.

Precauciones para el uso de la tarjeta de memoria.

- No exponga la tarjeta de memoria a la humedad.
- No toque los conectores del terminal con la mano ni con ningún objeto metálico.
- No golpee, doble o arrastre la tarjeta de memoria.
- No intente desmontar ni modificar la tarjeta de memoria.

- No utilice ni almacene la tarjeta de memoria en lugares húmedos o corrosivos ni en lugares excesivamente calurosos como un coche cerrado en verano, directamente a la luz del sol, ni cerca de un calefactor. etc.
- No presione ni doble el extremo del adaptador de la tarjeta de memoria con demasiada fuerza.
- No permita que la suciedad, el polvo y objetos extraños se introduzcan en el puerto de inserción de ningún adaptador de tarietas de memoria.
- Compruebe que ha insertado la tarjeta de memoria correctamente
- Inserte la tarjeta de memoria tan dentro como sea necesario en cualquier adaptador de tarjetas de memoria. Puede que la tarjeta de memoria no funcione correctamente si no está insertada por completo
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes. No nos hacemos responsables de las pérdidas o daños en el contenido almacenado en la tarieta de memoria.
- Puede que los datos grabados se dañen o pierdan al extraer la tarjeta de memoria o el adaptador de tarjetas de memoria, apagar el aparato para formatear, leer o escribir datos o utilizar la tarjeta de memoria en lugares afectados por electricidad estática o emisiones de campos de alta electricidad.

Accesorios

Sony Ericsson recomienda que se utilicen accesorios originales de Sony Ericsson para que el funcionamiento de sus productos resulte más eficiente y seguro. La utilización de accesorios de otras marcas puede disminuir el rendimiento o constituir un riesgo para la salud o la integridad.

ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS:

Cuando utilice accesorios de audio de otras marcas, ajuste el volumen de sonido con precaución para evitar que resulte excesivo y perjudicial para el oído. Sony Ericsson no ha realizado ninguna prueba de

compatibilidad entre este teléfono y accesorios de audio de otras marcas. Sony Ericsson recomienda que solo se utilicen accesorios de audio de Sony Ericsson originales.

Acuerdo de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluyendo sin limitación cualquier soporte suministrado con dicho dispositivo, ("Dispositivo") contiene software propiedad de Sony Ericsson Mobile Communications AB de sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson"), y de sus proveedores de terceros y otorgantes de licencia (en adelante "Software").

Como usuario de este Dispositivo, Sony Fricsson, le concede una licencia no exclusiva, intransferible v no asignable para utilizar el software únicamente en conjunción con el Dispositivo en el que está instalado o junto con el que se suministra. Nada de lo aquí escrito podrá interpretarse como una venta del Software al usuario de este Dispositivo Usted no puede reproducir, modificar, distribuir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni realizar otro tipo de modificaciones o utilizar otro tipo de métodos para averiguar el código fuente del Software ni de ningún de sus componentes. Para evitar cualquier tipo de dudas, está autorizado en todo momento para transferir los derechos v obligaciones de este Software a terceros. únicamente junto con el Dispositivo con el cual recibió dicho Software, siempre y cuando la tercera parte acepte por escrito los términos de este acuerdo

Se le concede esta licencia por el tiempo de vida útil de este Dispositivo. Podrá poner fin a esta licencia transfiriendo por escrito a un tercero todos los derechos del Dispositivo con el que ha recibido el Software. La licencia se dará por resuelta con efecto inmediato en caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones de la misma. Sony Ericsson y sus proveedores terceros y otorgantes de licencia son los únicos propietarios de todos los derechos, titularidad e intereses relacionados con el Software. Sony Ericsson y terceros, en la medida en que el Software contenga material o códigos de terceros, estarán autorizados como beneficiarios terceros de estos términos

La validez, construcción y rendimiento de esta licencia se rige por las leyes de Suecia. Lo anterior deberá aplicarse, siempre que sea posible, en la medida en que lo permitan los derechos legales de los consumidores.

Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o su empresa local asociada concede esta garantía limitada para su teléfono móvil y el accesorio original entregado con el teléfono (en adelante denominado "Producto")

Si el Producto necesita ser reparado, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local (pueden aplicarse las tarifas nacionales) o visite el sitio www.sonyericsson.com para obtener más información.

Nuestra garantía

De acuerdo con las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantíza la ausencia de defectos de diseño, material o fabricación en este Producto en el momento de la primera compra por parte del usuario. Esta Garantía limitada durará un período de dos (2) años a partir de la fecha original de la compra del Producto para el teléfono móvil y un período de un (1) año a partir de la fecha original de la compra del Producto para todos los accesorios originales (como la batería, el cargador o el equipo de manos libres) que pueden entregarse con el teléfono móvil.

104 Información importante

Nuestro compromiso

Si durante el período de garantía este Producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de Sony Ericsson, del país/región* donde se haya adquirido el Producto, repararán o, si lo consideran conveniente, reemplazarán el Producto de acuerdo con los términos y condiciones estipulados aquí. Sony Ericsson y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se averigua que un Producto devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las condiciones siquientes.

Tenga en cuenta que cuando se repara o se reemplaza su Producto Sony Ericsson, es posible que se pierdan sus ajustes personales, descargas y otra información. En la actualidad es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas, impidan a Sony Ericsson realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony Ericsson no asume ninguna responsabilida en lo que se refiere a las pérdidas de información de ningún tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar su Producto Sony Ericsson para que lo reparen o lo sustituyan, usted deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho Producto Sony Ericsson, por ejemplo, descarqas, calendario o contactos.

Condiciones

1 Para que la Garantía limitada sea válida, el comprador debe presentar junto con el Producto que entrega para reparación o sustitución el recibo original emitido por un vendedor autorizado de Sony Ericsson de este Producto, con la fecha de compra y el número de serie**. Sony Ericsson se reserva el derecho de abstenerse a prestar el servicio de garantía cuando esta información no figure en el recibo o haya sido modificada tras la compra del Producto.

- 2 Si Sony Ericsson repara o sustituye el Producto, la reparación del defecto en cuestión o el Producto reparado o reemplazado seguirá disponiendo de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. La reparación o la sustitución podría conllevar el uso de unidades funcionalmente equivalentes previamente reparadas. Las piezas dañadas sustituidas pasarán a ser propiedad de Sony Ericsson.
- 3 Esta garantía no cubre los fallos del Producto debidos al uso y al desgaste natural del Producto o al uso incorrecto, incluyendo cualquier uso diferente al considerado como habitual, es decir, que no cumpla las instrucciones de Sony Ericsson sobre el uso y el mantenimiento del Producto. Esta garantía tampoco cubre los fallos del Producto debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del software o del hardware, accidentes fortuitos o daños derivados del contacto con líquidos.

Una batería recargable se puede cargar o descargar más de cien veces. No obstante, finalmente se desgastará, pero no se trata de ningún defecto ya que es debido al uso y desgaste. Cuando el tiempo de conversación o de espera sea considerablemente más corto, deberá cambiar la batería. Sony Ericsson le recomienda utilizar únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.

Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y en el color de teléfono a teléfono. Puede que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos se denominan píxeles defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceotable.

Es posible que entre los teléfonos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen de la cámara. Esto es muy frecuente y no se considera como módulo de la cámara defectuoso.

- 4 Dado que el sistema celular con el que funciona este Producto se suministra a través de un portador que no depende de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, servicios o cobertura de dicho sistema
- 5 Esta garantía no cubre fallos del Producto derivados de instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del Producto por parte de cualquier persona que no disponga de la autorización de Sonv Ericsson.
- 6 La garantía no cubre fallos del Producto ocasionados por el uso de accesorios o dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony Ericsson diseñados para el Producto.
 - Sony Ericsson excluve todas v cada una de las garantías, va sean explícitas o implícitas, por los fallos causados al Producto o a los dispositivos periféricos como resultado de virus trovanos programas espías, o cualquier otro software malintencionado. Sony Ericsson le recomienda encarecidamente que instale software antivirus apropiado en el Producto, así como en cualquier dispositivo periférico conectado al mismo, si lo tiene, v le aconseia actualizarlo con frecuencia para conseguir una meior protección para su dispositivo. Sin embargo, es comprensible que dicho software nunca protegerá completamente su Producto o sus dispositivos periféricos por lo cual Sony Ericsson excluve todas las garantías explícitas o implícitas, en caso de que los programas antivirus fallen.
- 7 La manipulación de cualquiera de los sellos del Producto anulará la garantía.
- 8 NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ESCRITAS NI ORALES, MÁS QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

NI SONY ERICSSON NI SUS CEDENTES DE LICENCIA SE RESPONSABILIZAN EN NINGÚN CASO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LAS PÉRDIDAS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE SONY ERICSSON PUEDA RENUNCIAR LEGALMENTE A HACERSE CARGO DE DICHOS PER II ILICIOS

Algunos países prohíben la exclusión o limitación de los perjuicios o la limitación de la duración de las garantías implícitas. Esto significa que las limitaciones y las exclusiones precedentes podrían no afectarle.

Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación aplicable, según se establece en la ley 23/2003, ni a los derechos de los consumidores frente a los proveedores derivados del contrato de compraventa.

* ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA

Si ha adquirido su Producto en un país miembro del Área Económica Europea (European Economic Area, EEA) o en Suiza o en la República de Turquía. v dicho Producto está destinado para su venta en el EEA o en Suiza o en la República de Turquía. éste dispondrá de los servicios correspondientes a su Producto en cualquier país miembro del EEA o en Suiza o en la República de Turquía, de acuerdo con las condiciones de la garantía que prevalezcan en el país en que necesite los servicios correspondientes al Producto, siempre que en dicho país un distribuidor autorizado de Sony Ericsson venda un Producto idéntico. Para averiguar si el Producto se vende en el país donde se encuentra. llame al servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local. Tenga en cuenta que ciertos servicios podrían no estar disponibles más que en el país de compra original debido, por ejemplo. a que el Producto tenga una configuración interior

106 Información importante

o exterior diferente de la de los modelos equivalentes que se venden en otros países. Asimismo, los Productos con tarjetas SIM bloqueadas podrían presentar problemas de reparación en países diferentes del de compra.

** En algunos países/regiones se pide información adicional (como una tarieta de garantía válida)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause



harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SF-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund. November 2006

CE 0682

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Ref Dente.

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (99/5/EC).

Índice

A	blog57
accesos directos 16	bloqueo
activación/desactivación	tarjeta SIM88
bloqueo del teléfono89	teclado90
dispositivo Bluetooth™ 77	teléfono89
protección contra bloqueo	bloqueo del teclado90
de tarjeta SIM 89	botones10, 14
Administrador de archivos 19	brillo, pantalla90
agenda	buzón de voz31
agenda predeterminada27	
añadir contactos de teléfono 27	С
grupos de contactos39	calculadora86
sincronización75	calendario83-84
ajustes	cámara54
brillo de la pantalla90	cámara de vídeo54
Internet 70	citas83
Java™73	código de memoria86
alarmas 82	código PIN
animación 58	cambio89
aplicaciones69	desbloqueo5
asistente de configuración 7	control de voz31–34
ayuda 8	control remoto79
	cronómetro86
В	
batería	D
inserción y colocación6	declaration of conformity107
uso y cuidado100	desbloqueo de la tarjeta SIM89
bloc de notas	descarga de archivos73

108 Índice

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

descripción general de los menús 12	
descripción general del teléfono 10	iconos 16
desvío de llamadas34	idioma92
directrices de seguridad99	idiomas de escritura17
Disc2Phone61	imágenes57-59
duración de las llamadas38	modificación 59
	salvapantallas58
E	Internet
email 47	ajustes70
email de conexión automática50	blog57
envío	cookies y contraseñas74
citas y tareas84	favoritos72
imágenes58	perfiles 73
melodías y tonos de llamada 67	seguridad y certificados74
notas85	introducción de letras18
tarjetas de visita39	
temas60	J
estado de envío43	juegos 69
estado de la memoria28	
	L
F	lector RSS72
fecha 88	listas de reproducción63-64
fondo	llamada en espera34
	llamadas
G	aceptación36
grabadora69	anotaciones durante38
grupos39	contestar y rechazar23
	emergencia24
H have	gestión de dos llamadas35
hora 88	grabación69

internacionales23	menús14
perdidas24	método de transferencia
puesta en espera34	dispositivo Bluetooth™76
realizar y recibir	USB79
restricción	micrófono23
vídeo25	Mis amigos51
llamadas de conferencia	mis números36
llamar a números incluidos	MMS Consulte mensajes
en un mensaje41	de imagen44
,	modo en espera
M	música .
manos libres 26, 31, 32, 60	archivos de vídeo61
dispositivo Bluetooth™ 77	transferencia62
marcación fija37	MusicDJ™66
marcación rápida30	
medios de transmisión 65	N
Memory Stick Micro [™] (M2 [™]) 20	navegación por los menús14
mensajes	notas85
email47	
estado de envío43	0
imagen44	ocultación de un número38
información de área	_
y de celda53	P
texto 40	palabra mágica
voz46	pantalla de inicio58, 90 perfiles87–88
mensajes de imagen44	PhotoDJ™59
mensajes de texto 40	
mensajes de voz46	plantillas
mensajes largos42	PlayNow™
menú Actividad19	PUK5, 88, 89

110 Índice

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

R	teléfono
redes23	bloqueo89
reinicio maestro94	idioma17
rellamadas automáticas23	montaje
reproductor de vídeo65	temas60
Reproductor Walkman®65	temporizador85
respuesta de voz33	tonos de llamada 66
	tonos de llamada
S	específicos del remitente
salvapantallas58	TrackID™65
servicio de actualización81	transferencia
servicio de contestador31	archivos79
sincronización	fotografías56
SMS Consulte mensajes de texto 40	música 62
sonido, transferencia y dirección 78	T9™ Text Input18
SOS Consulte llamadas	
de emergencia24	V
_	VideoDJ™67
T	volumen
tamaños de imagen	altavoz con auricular24
tareas	tono de llamada66
tarjeta SIM	
bloqueo y desbloqueo88	Z
copia a/desde	zoom
números de la agenda	cámara 55
tarjetas de visita	Página Web72
teclas	
tecnología	
inalámbrica Bluetooth™ 76	